INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA – ORBITREK

ENW5000 „ MASSIVE ”

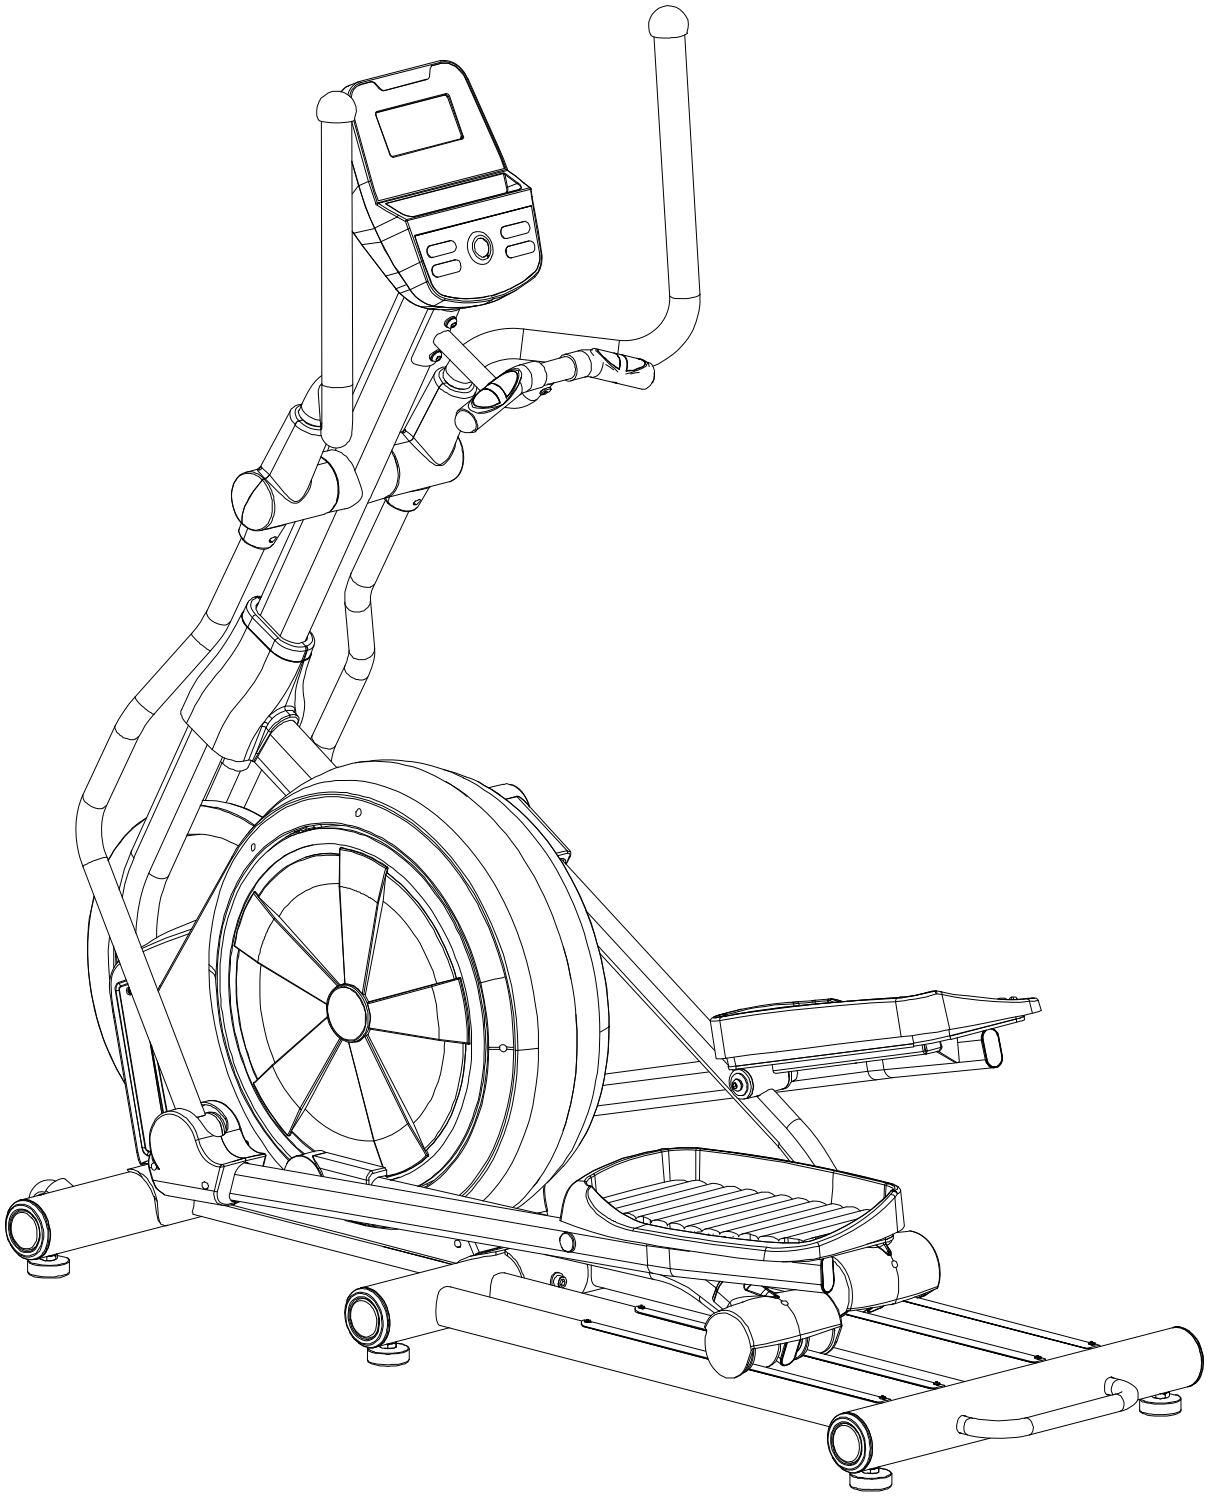

DO UŻYTKU DOMOWEGO – KLASA „H-C“
MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA –150 KG

Koniecznie zapoznaj się z poniższymi informacjami

NAZWA I ADRES IMPORTERA

VICTORIA – SPORT SP ZO.O. SP.K.
Ul. MARYNARKI POLSKIEJ 59A
80-557 GDAŃSK
Tel. (58) 3004633, 3004863 **TEL. / SERWIS: (58) 5733833**
Fax. (58) 3225252 **FAX / SERWIS: (58) 3010465**

www.galeriasportowa.pl

OPIS PRODUKTU

MAKSYMALNA WAGA UŻYTKOWNIKA	-	150 kg
ZAKRES STOSOWANIA URZĄDZENIA	-	do użytku domowego – klasa „H-C”
KLASA DOKŁADNOŚCI (DOKŁADNOŚĆ MINILALNA)	-	„C”
KLASA UŻYTKOWANIA (DO UŻYTKU DOMOWEGO)	-	„H”
WAGA URZĄDZENIA	-	81.50 kg
WAGA KOŁA ZAMACHOWEGO	-	25 kg
WYMIARY URZADZENIA	-	172 x 59.5 x166 cm
ROK PRODUKCJI	-	2018
OKRES TRWAŁOŚCI	-	BEZTERMINOWO
REGULACJA OBCIĄŻENIA	-	RĘCZNIE

Urządzenie nie jest przeznaczone dla celów terapii – rehabilitacji.

INFORMACJA NA TEMAT OBCIĄŻENIA (ZALEŻNA, NIEZALEŻNA OD PRĘDKOŚCI)

Obciążenie ustawia się na liczniku i ma ono związek z prędkością jazdy tylko i wyłącznie przy użyciu określonych programów z licznika.

UWAGI I ZALECENIA

Sprzęt służy do poprawiania kondycji fizycznej i uzyskania prawidłowej sylwetki. Orbitrek jest tak zaprojektowany, aby wykonywać ćwiczenia bez nadmiernego wysiłku fizycznego. Urządzenie pozwala na realizację ćwiczeń w zaciszu domowym.

UWAGA!

1. Z urządzenia nie mogą korzystać dzieci. Dzieci nie będące pod nadzorem nie mogą przebywać w obrębie urządzenia.
2. Zakres ćwiczeń i ich rodzaj skonsultuj z lekarzem, aby dobrać je do Twoich potrzeb.
3. Jeżeli jesteś w trakcie leczenia, cierpisz na jakieś choroby, ukończyłeś 35 lat, konsultacja z lekarzem jest wskazana.
4. Unikaj zbytniego wysiłku w trakcie wykonywania ćwiczeń.

UWAGA!

1. Zabrania się używania sprzętu przez dzieci. Sprzęt należy składować w miejscu niedostępnym dla dzieci. Urządzenie nie przewiduje tego typu używania. Urządzenie nie służy do zabawy.
2. Dzieci bez opieki należy trzymać z dala od urządzenia.
3. Zakres ćwiczeń i ich rodzaj skonsultuj z lekarzem, aby dobrać je do Twoich potrzeb.
4. Jeżeli jesteś w trakcie leczenia, cierpisz na jakieś choroby, ukończyłeś 35 lat, konsultacja z lekarzem jest wskazana.
5. Unikaj zbytniego wysiłku w trakcie wykonywania ćwiczeń.
6. **„ OSTRZEŻENIE ” Systemy monitorowania tętna mogą być niedokładne. Nadmiar ćwiczeń może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Jeśli czujesz się słabo, natychmiast przerwij ćwiczenie.**
7. Urazy dla zdrowia mogą wynikać z nieprawidłowego lub zbyt intensywnego treningu.
8. Urządzenie zostało zaprojektowane do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
9. Nie wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci oraz kurzu, nie używaj poza domem, nie przechowuj w szopie, garażu, przybudówce, pod zadaszeniem.
10. Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku domowego. Gwarancja i producent nie odpowiadają za produkt lub uszkodzenia produktu jeśli używany był w celach komercyjnych, profesjonalnych bądź pół-profesjonalnych.
11. Sprzęt nie służy do celów medycznych.
12. Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
13. Pamiętaj, że przy każdym używaniu narzędzi zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia. Zachowaj wszelkie zasady ostrożności!

SPOSÓB KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA

1. Ustaw sprzęt na gładkiej, wypoziomowanej i stabilnej powierzchni.
2. Dla bezpiecznego wykonywania ćwiczeń ustaw urządzenie na wolnej przestrzeni o wymiarach co najmniej 2 m2. Urządzenie zajmuje około 1 m2 powierzchni. Wokół urządzenia powinno być co najmniej 2 m wolnej przestrzeni.

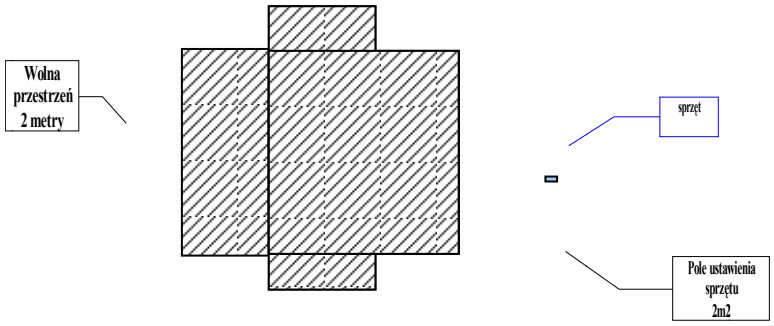

3. Nie należy użytkować go „pod gołym niebem", a także w pomieszczeniach o dużej wilgotności.
4. Przed korzystaniem z urządzenia należy sprawdzić, czy urządzenie jest sprawne w 100%.
5. Na urządzeniu może ćwiczyć tylko jedna osoba.

SPOSÓB KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA

1. Ustaw sprzęt na gładkiej, wypoziomowanej powierzchni.
2. Dla bezpiecznego wykonywania ćwiczeń ustaw urządzenie na wolnej przestrzeni o wymiarach co najmniej 4 m2. Urządzenie zajmuje około 1,5 m2 powierzchni. Wokół urządzenia powinno być co najmniej 2 m wolnej przestrzeni.
3. Nie należy użytkować go „pod gołym niebem", a także w pomieszczeniach o dużej wilgotności.
4. Przed korzystaniem z urządzenia należy sprawdzić, czy urządzenie jest sprawne w 100%.
5. Na urządzeniu może ćwiczyć tylko jedna osoba.

6. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy wykonać krótką rozgrzewkę (przykładowe ćwiczenia – rys.)
7. W trakcie ćwiczeń przyjmij prawidłową pozycję:
   - Należy stanąć na obu stopkach
   - Plecy wyprostowane
   - Ręce ugięte w łokciach i wsparte na drążkach

PRAWIDŁOWA POZYCJA NA URZADZENIU

Orbitrek trenuje górne części ciała (ćwiczenia bez użycia drążków, ręce wsparte na kierownicy) lub dolne i górne części ciała (jazda na orbitreku z użyciem drążków, pracują ręce i nogi). Oprócz jazdy - na orbitreku nie wykonuje się żadnych innych ćwiczeń.

Urządzenie to umożliwia wykonywanie ćwiczeń będących połączeniem biegania i jazdy na rowerze, włączające aktywność ramion.

ZAKRES STOSOWANIA URZĄDZENIA

1. Orbitrek przeznaczony jest do użytku domowego.
2. Ćwicząc na nim poprawisz nie tylko wygląd Twojej sylwetki, zrzucisz zbędne kilogramy, ale także poprawisz wydolność układu krążeniowo-oddechowego oraz ogólną kondycję.
3. Orbitrek umożliwi Ci trening całego ciała i angażuje wszystkie ważniejsze mięśnie. wzmacnia nogi, pośladki, biodra, jak również górne partie ciała tj. ramiona, barki, klatkę piersiową i grzbiet.
4. Dzięki temu, ćwicząc spalamy bardzo duże ilości kalorii i poprawiamy kondycje całego organizmu!

UWAGI NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

1. Najlepiej ćwiczyć przed jedzeniem, lub nie wcześniej niż 2 godziny po posiłku.
2. Jeżeli w trakcie ćwiczeń będziesz odczuwał jakieś niepokojące objawy (np. bóle, skurcze itp.) natychmiast przerwij ćwiczenia i w razie konieczności skontaktuj się z lekarzem.
3. Zachowaj ostrożność przy wchodzeniu i schodzenia z urządzenia.
4. Kobiety w ciąży nie powinny korzystać z urządzenia w celu uniknięcia komplikacji wynikających ze wzmożonego wysiłku.
5. Nie dotykaj części urządzenia, znajdujących się w ruchu.

6. W trakcie wykonywania ćwiczeń używaj właściwego obuwia, które zabezpieczy cię przed poślizgiem.
7. Przed przystąpieniem do ćwiczeń sprawdź, czy wszystkie części są prawidłowo dokręcone.
8. Pamiętaj, że licznik powinien być suchy.
9. W trakcie ćwiczeń i po ich zakończeniu nie dotykaj siłowników. Elementy te nagrzewają się i ich dotknięcie może spowodować oparzenia.
10. Nie dokonuj żadnych modyfikacji w urządzeniu, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania. Jakiekolwiek naprawy może wykonywać tylko wyspecjalizowany serwis. Kontakt do serwisu pod numerem telefonu (58) 3010465, fax (58) 5733833, 83-050 Bąkowo ul. Wybickiego 9.
11. Uszkodzone części natychmiast wymienić na nowe lub wycofać urządzenia z użytkowania. Wszystkie części zużywają się standardowo.
12. Należy pamiętać o konieczności utrzymania dzieci nie będących pod nadzorem z dala od urządzeń.
13. Nie zaleca się pozostawiania urządzeń regulacyjnych, które mogłyby przeszkadzać w ruchu użytkownika, w takim położeniu, aby wystawał jakikolwiek element.
14. Pamiętaj, że poziom bezpieczeństwa użytkownika sprzętu można utrzymać tylko dzięki regularnej kontroli dotyczącej uszkodzenia i zużycia poszczególnych elementów.

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU DOMOWEGO. PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA SPOWODOWANE UŻYTKOWANIEM URZĄDZENIA W WARUNKACH INNYCH NIŻ DOMOWE (SALE GIMNASTYCZNE, KLUBY SPORTOWE ITP.).

URAZY DLA ZDROWIA MOGĄ WYNIKAĆ Z NIEPRAWIDŁOWEGO LUB ZBYT INTENSYWNEGO TRENINGU.

OSTRZEŻENIA

1. **POZIOM BEZPIECZEŃSTWA UŻTKOWNIKA SPRZETU MOŻNA UTRZYMAC TYLKO DZIEKI REGULARNEJ KONTROLI, DOTYCZĄCEJ USZKODZEŃ I ZUŻYCIA.**
2. **USZKODZONE CZĘŚCI NALEŻY NATYCHMIAST WYMIENIĆ.**
3. **NAJBARDZIEJ NARAŻONYMI NA ZUŻYCIE CZĘŚCIAMI SĄ PEDAŁY, NAKŁADKI.**
4. **NIE ZALECA SIĘ POZOSTAWIANIA URZĄDZEŃ REGULUJĄCYCH, KTÓRE MOGŁYBY PRZESZKADZAĆ W RUCHU UŻTKOWNIKA, W TAKIM POŁOŻENIU, ABY WYSTAWAŁ JAKIKOLWIEK ELEMENT.**

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

1. Czyść ręcznie mydłem z ciepłą wodą. Temperatura wody nie może przekraczać 25 stopni.
2. Suszyć w temperaturze pokojowej. Nigdy do suszenia nie używaj otwartego ognia, ani też żadnych urządzeń np. suszarki do włosów.
3. Nie należy czyścić chemicznie.
4. Przechowuj w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.

UWAGA!

DO CZYSZCZENIE NIE UŻYWAJ ŻADNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH.

dotyczy licznika

OSTRZEŻENIA

5. **POZIOM BEZPIECZEŃSTWA UŻTKOWNIKA SPRZETU MOŻNA UTRZYMAC TYLKO DZIEKI REGULARNEJ KONTROLI, DOTYCZĄCEJ USZKODZEŃ I ZUŻYCIA.**
6. **USZKODZONE CZĘŚCI NALEŻY NATYCHMIAST WYMIENIĆ.**
7. **NAJBARDZIEJ NARAŻONYMI NA ZUŻYCIE CZĘŚCIAMI SĄ PEDAŁY, NAKŁADKI.**
8. **NIE ZALECA SIĘ POZOSTAWIANIA URZĄDZEŃ REGULUJĄCYCH, KTÓRE MOGŁYBY PRZESZKADZAĆ W RUCHU UŻTKOWNIKA, W TAKIM POŁOŻENIU, ABY WYSTAWAŁ JAKIKOLWIEK ELEMENT.**

LISTA CZĘŚCI

STEP:2

#73 Bolt M8x90 1PC

#74 Curve Washer Ø10xØ20x2.0 1PC

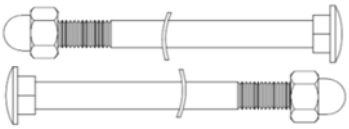

#76 Bolt M8x90 2PCS
#77 Curve Washer Ø8xØ20x2.0 2PCS
#78 Cap Nut M8 2PCS

STEP:5

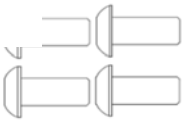

#30 Bolt M8x20 4PCS

#24 Washer Ø8xØ16x1.5 4PCS

STEP:6

#50 Bolt M6x15 8PCS

#51 Washer Ø6xØ12x1.0 8PCS

STEP:7



#40 Self-Tapping Drilling Screw ST4.2x20 6PCS



#17 Self-Tapping Screw ST4.2x20 4PCS

STEP:8



#34 Hexagon Bolt M8x40 4PCS
#35 Hexagon Lock Nut M8 4PCS

STEP:9



lf-Tapping Drilling Screw
4.2x20 4PCS

#41 Self-Tapping Screw ST2.9X16 4PCS

Multi Hex Tool with Phillips Screwdriver S10-S13-S14-S15 1PC

Allen Wrench S8 1PC

Wrench S13 S16 2PCS

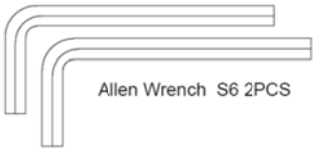

Allen Wrench S6 2PCS

Allen Wrench S5 1PC

STEP = KROK MONTAŻOWY / WYKAZ CZĘŚCI DO DANEGO KROKU MONTAŻOWEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU

KROK 1

#72	X6

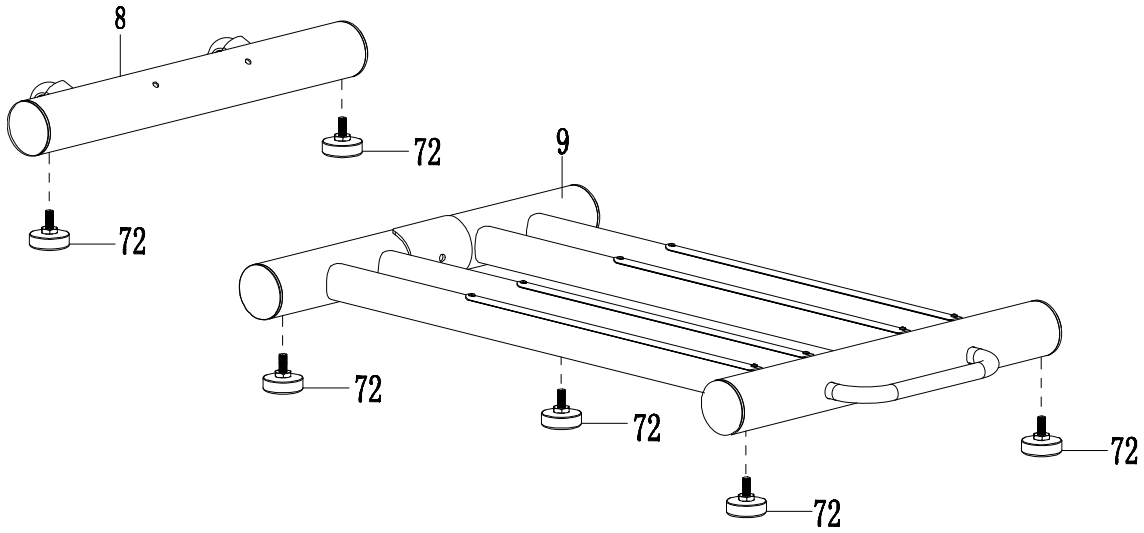

KROK 2

#20	X4

REMOVE (A) – WYKRĘĆ (A)

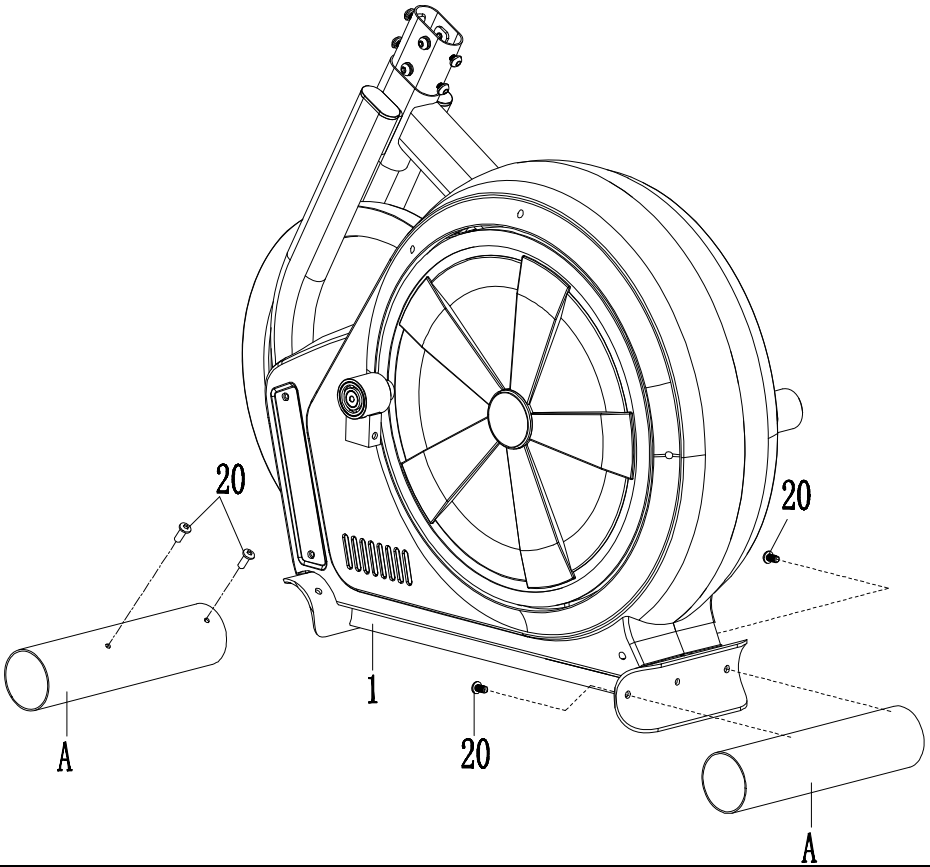

KROKI MONTAŻOWE C.D.

KROK 3

#78	#77	#76	X2	#73	#74	X1	#77	#23	#30	X2
										

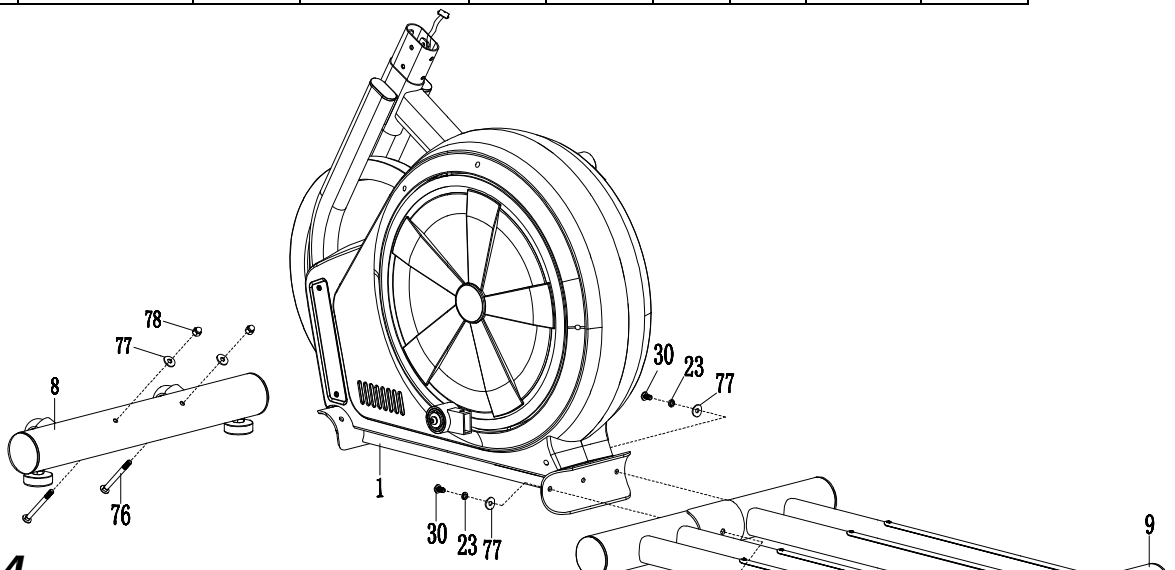

KROK 4

#20	#23	#24	X4

#20	#23	#21	X4

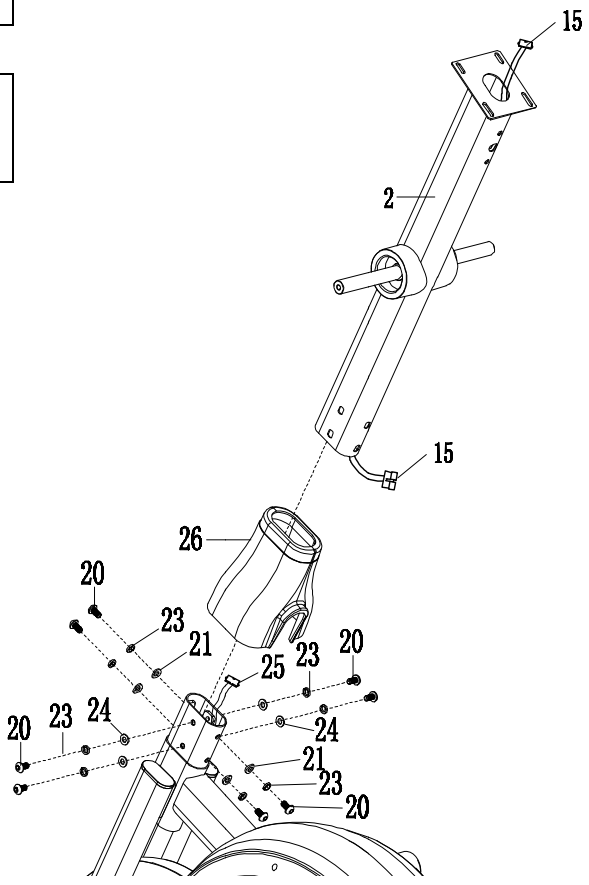

KROKI MONTAŻOWE C.D.

KROK 5

#30	#23	#31	#42	
				X2

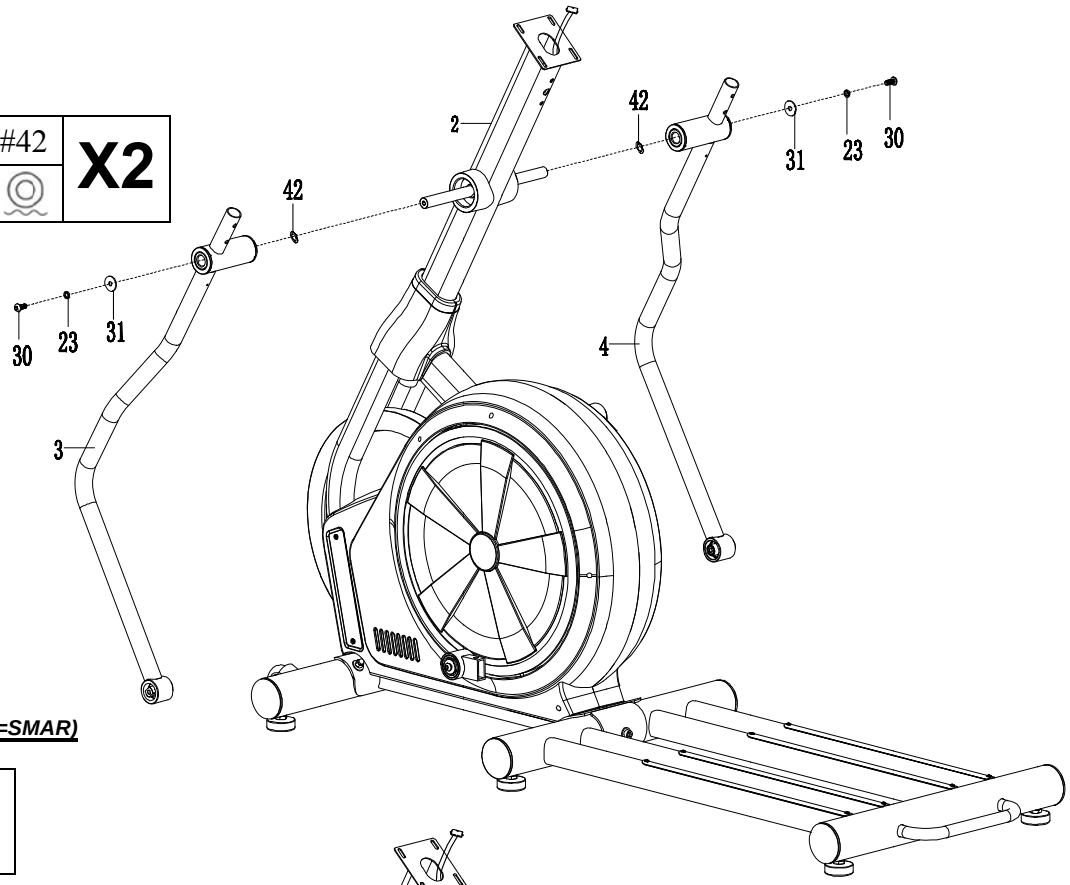

KROK 6(GREASE=SMAR)

#30	#24	
		X4

#61	#24	#24	#35	
				**X2**

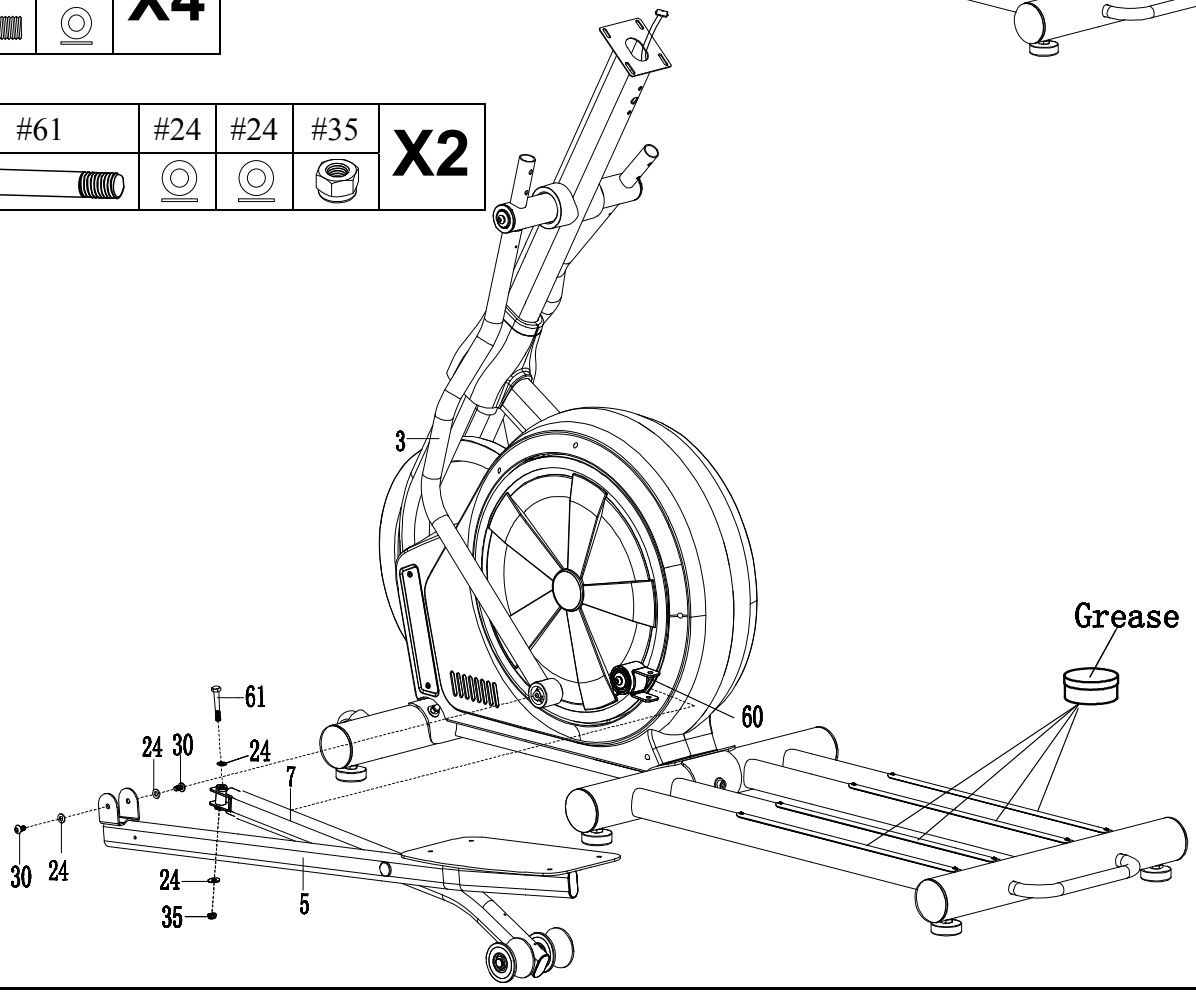

KROKI MONTAŻOWE C.D.

KROK 7

#50	#51	X8

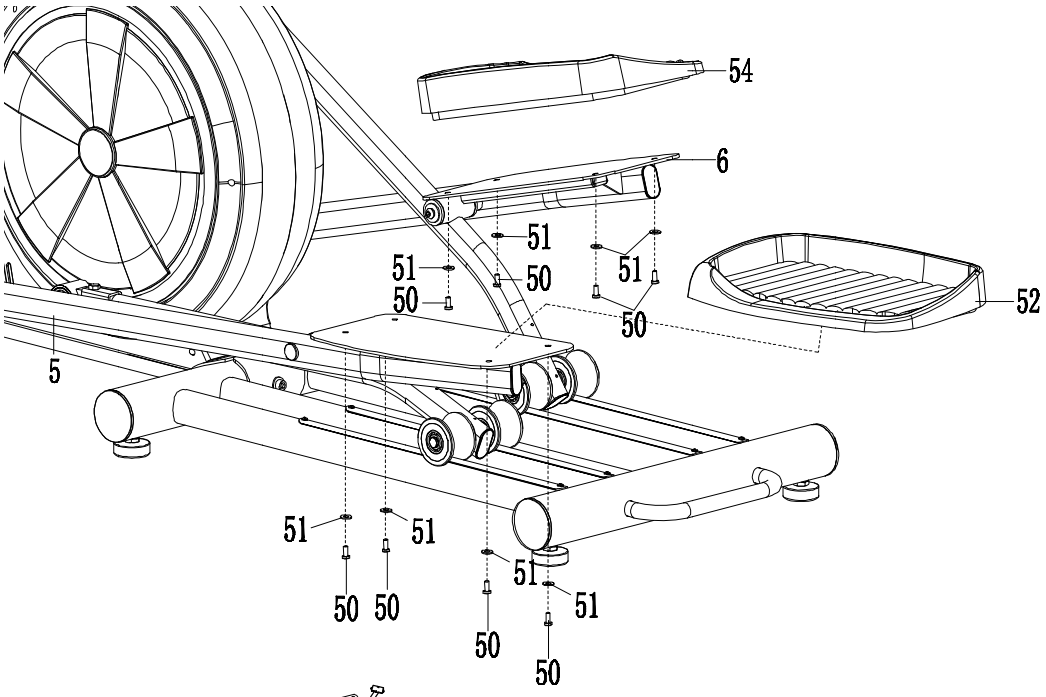

KROK 8

#40	X6

#17	X4

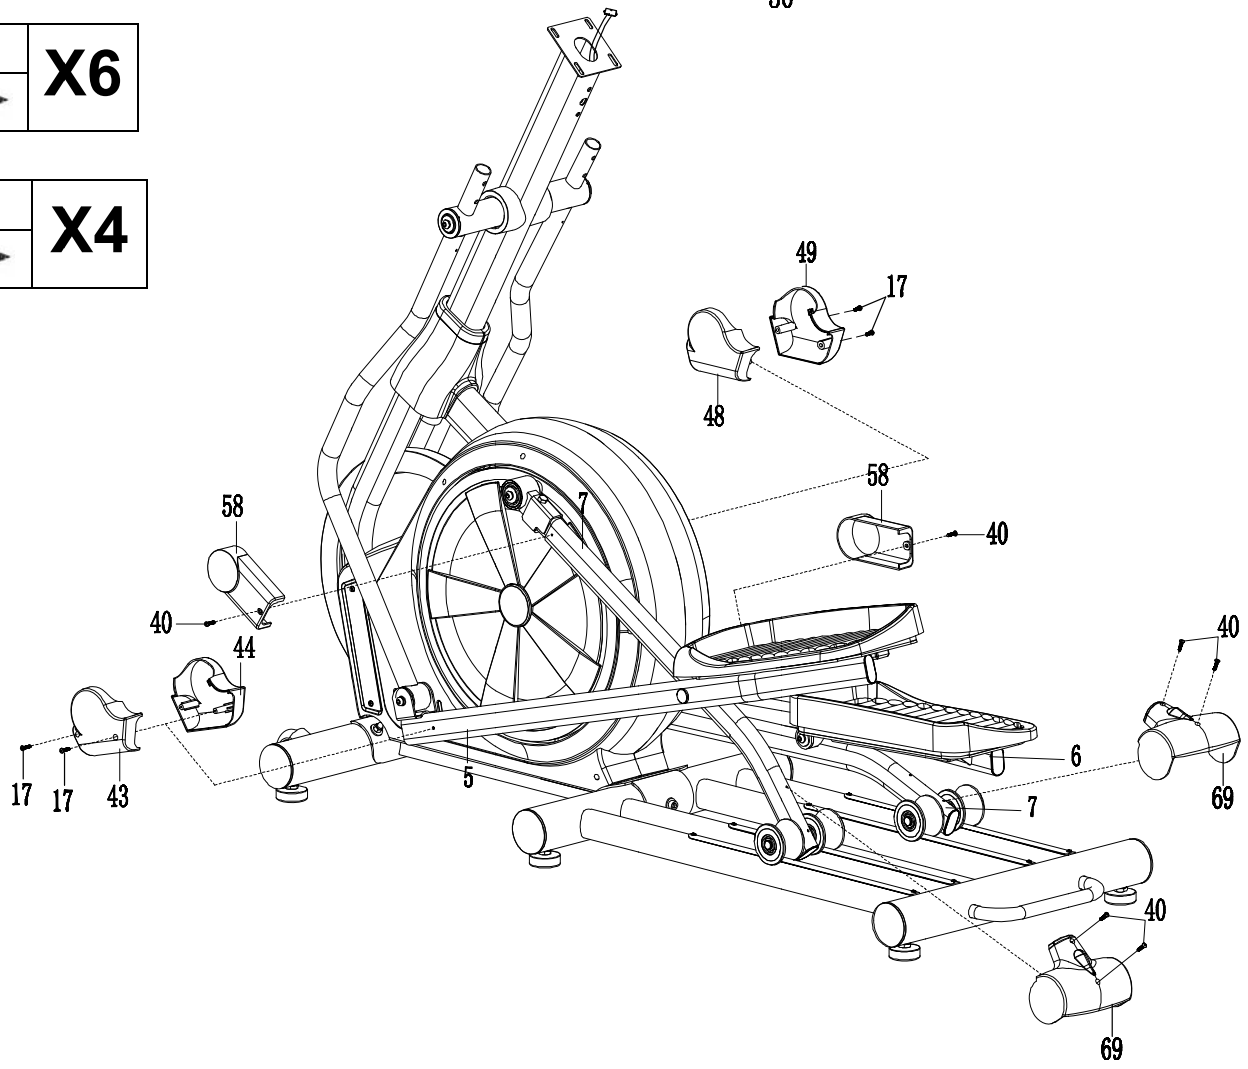

KROKI MONTAŻOWE C.D.

KROK 9

#34	#35	X4
		

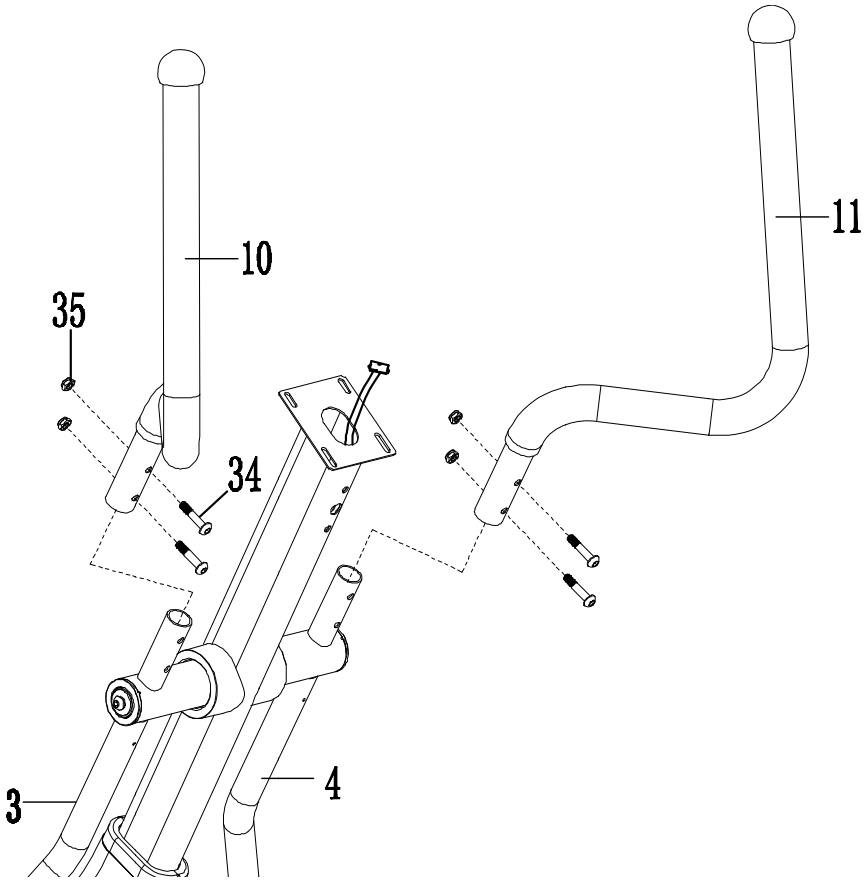

KROK 10

#41	X4

#40	X4

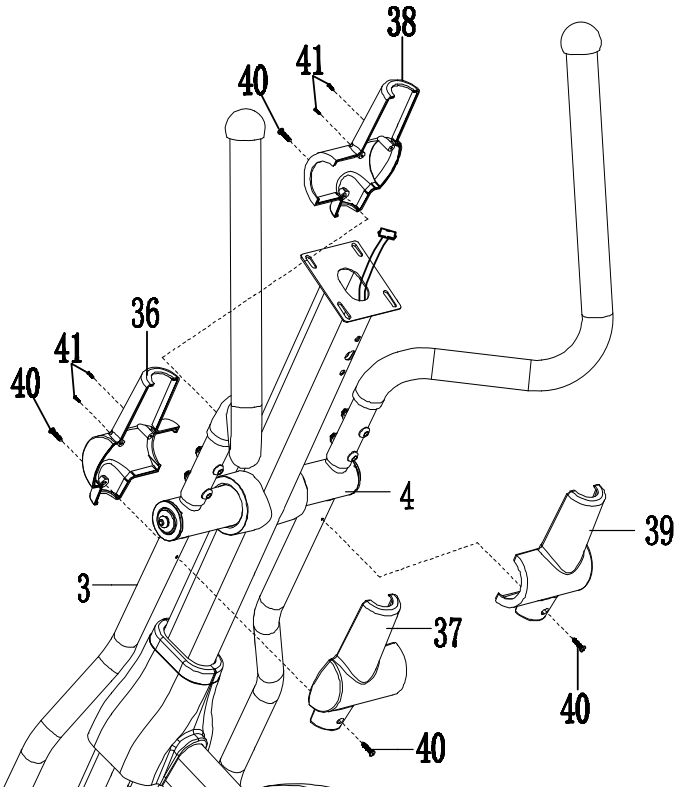

KROKI MONTAZOWE C.D.

KROK 11

#20	#21	X2

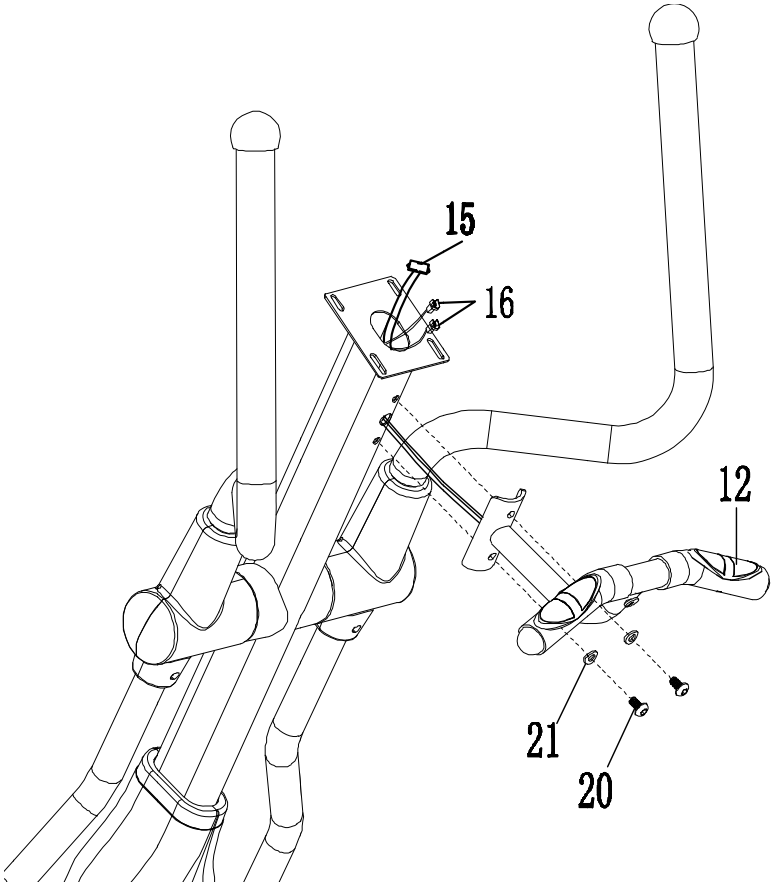

KROK 12

#14	X4

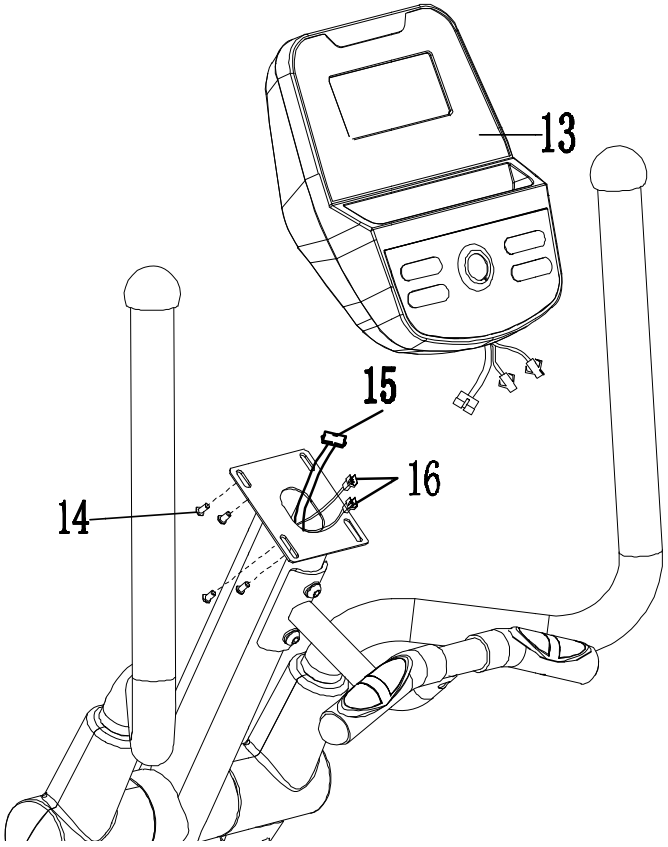

INSTRUKCJA MONTAŻU C.D.

KROK 13

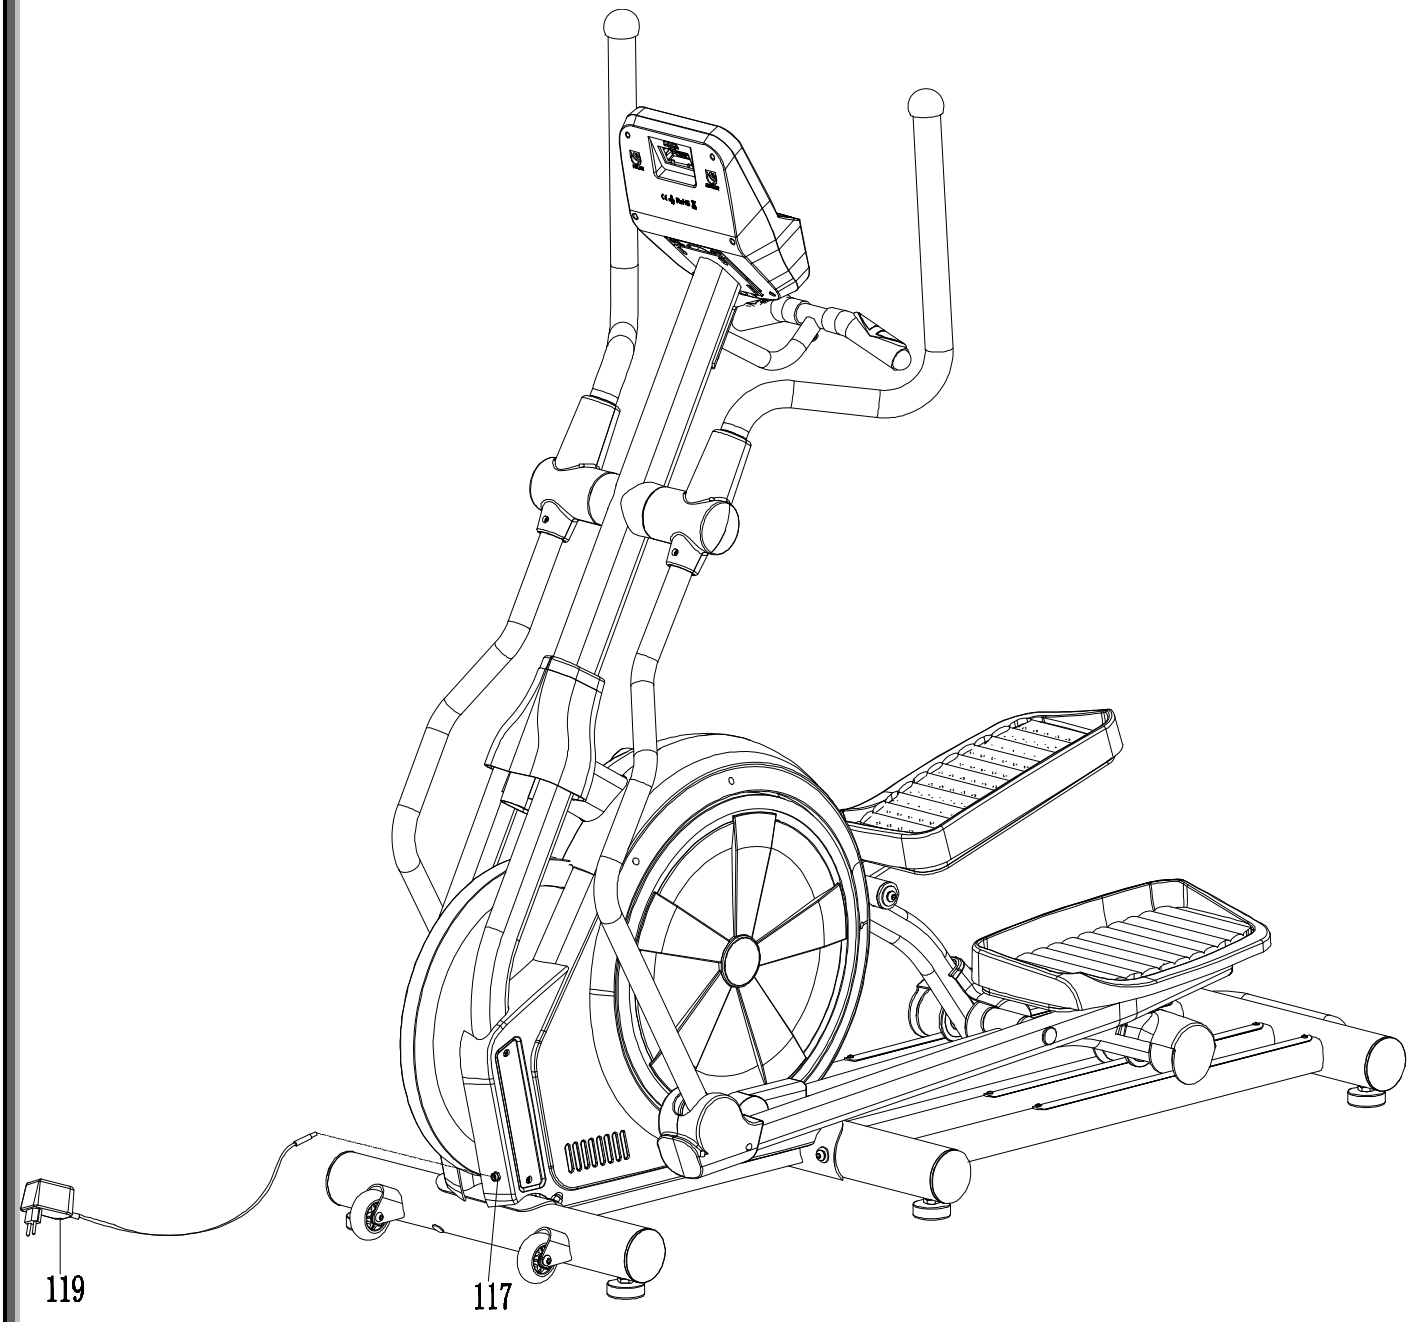

INSTRUKCJA LICZNIKA

HR6026ZNB

PRZYCISKI

START/STOP(ST/SP):

1. Start ĆWICZENIA & Pauza W TRAKCIE ĆWICZENIA .

2. Start POMIARU “body fat “.

3.DOSTĘPNY TYLKO W “stop mode”. PRZYTRZYMANIE PRZEZ 3 SEKUNDY POWODUJE ZEROWANIE WARTOŚCI FUNKCJI.

DOWN: ZMNIEJSZANIE WARTOŚCI FUNKCJI:- TIME, DISTANCE, etc. W TRAKCIE ĆWICZENIA – ZMNIEJSZANIE OBCIĄŻENIA.

UP : ZWIĘKSZANIE WARTOŚCI FUNKCJI. W TRAKCIE ĆWICZENIA ZWIĘKSZANIE OBCIĄŻENIA.

MODE(ENTER):

1.POTWIERDZANIE WARTOŚCI FUNKCJI WPROWADZONEJ.

2. NACIŚNIJ ABY WYBRAĆ” RPM DO SPEED, ODO DO DIST , WATT DO Calories “.

TEST(PULSE、RECOVERY):NACIŚNIJ ABY POBRAĆ TEST PULSU W MOMENICE KIEDY LICZNIK ODBIERZA DANE DOTYCZĄCE PULSU. PO OK. 1 MIN. LICZNIK POKAŻE POZIOM WYTRENOWANIA (Fitness Level 1-6) GDZIE F1, TO POMIAR NAJLEPSZY, A F6, TO POMIAR NAJGORSZY .

RESET(W OPCJI): ZEROWANIE AKTUALNYCH USTQAWIEŃ .PTZYTRZYMANIE PRZEZ 3 SEKUNDY SPOWODUJE WYZEROWANIE WSZYTSKICH FUNKCJI.

BODY FAT(If have): SZYBKI WYBÓR PROGRAMU “BODY FAT “ – POMIAR TKANKI TŁUSZCZOWEJ.

WYBÓR SPOSOBU ĆWICZENIA:

PO WŁĄCZENIU NACIŚNIJ “UP” LUB “DOWN” ABY WYBRAĆ FUKCJĘ, A NASTĘPNIE “ENTER” ABY POTWIRDZIĆ.

USTAWIANIE PARAMETRÓW ĆWICZENIA.

PO WYBORZE PROGRAMU UŻYTKOWNIK MOŻE USTAWIĆ PARAMETRY FUNKCJI.

FUNKCJE:

TIME-CZAS / DISTANCE-DYSTANS / CALORIES-KALORIE /AGE-WIEK.
UWAGA: NIEKTÓRE PARAMETRY W DANYM PROGRAMIE NIE MOGĄ BYĆ USTAWIANE.
PO WYBORZE PROGRAMU NACIŚNIJ "ENTER" ABY PRZEJŚĆ DO USTAWIENIA "Time" . UŻUJ "UP" LUB "DOWN" ABY USTAWIĆ ŻĄDANA WARTOŚĆ. NSATĘPNIE NACIŚNIJ "ENTER" ABY POTWIERDZIĆ USTAWIENIA. WSKAŹNIK PRZEJDZIE DO KOLEJNEGO PARAMETRU. PONOWNIE NACIŚNIJ "UP" LUB "DOWN" ABY WPROWADZIĆ DANE . NACISNIJ "START/STOP" ABY ROZPOCZĄĆ ĆWICZENIE.

POGRAMY OPERACYJNE

Manual(P1) – PROGRAM USTAWIEŃ RĘCZNYCH

WYBIERZ "***Manual***" UŻYWAJĄC "UP" LUB "DOWN", A NASTĘPNIE "ENTER". NA WYŚWIETLACZU POJAWI SIĘ PIERWSZY PARAMETR "Time" , KTÓREGO WARTOŚĆ USTAWIAMY UŻYWAJĄC "UP" LUB „DOWN" .NASTĘPNIE NACIŚNIJ "ENTER" ABY POTWIERDZIĆ USTAWIENIA I PRZEJŚĆ DO KOLEJNEGO PARAMETRU. PO ZAKOŃCZENIU USTAWIEŃ NALEŻY NACISNĄĆ „START/STOP" ABY ROZPOCZĄĆ ĆWICZENIE.

UWAGA: LICZNIK ODLICZA DO "0" I PO DOJŚCIU DO "0" WYDADŹWIĘK "Bi", PO CZYM AUTOMATYCZNIE ZAKOŃCZY ĆWICZENIE. ABY KONTYNUOWAĆ NACISNIJ "START" ABY ZREALIZOWAĆ POZOSTAŁE WPROWADZONE PARAMETRY ĆWICZENIA.

Pre-programs (P2-P7) – PROGRAMY LICZNIKA.

LICZNIK REALIZUJE 6 PROFILI PROGRAMÓW.
USTAWIANIE PARAMETRÓW.
WYBIERZ DZANY PROGRAM UŻYWAJĄC "UP" LUB "DOWN", A NASTĘPNIE NACIŚNIJ "ENTER" . PIERSZY PARAMETR "Time" WYŚWIETLI SIĘ I PRZYCISKAMI "UP" LUB "DOWN" MOŻNA DOKONAĆ USTAWIEŃ .NASTĘPNIE NACIŚNIJ „ENTER" ABY POTWIERDZIĆ I PRZEJŚĆ DO USTAWIEŃ KOLEJNEGO PARAMETRU.
PO ZAKOŃCZENIU USTAWIEŃ NALEŻY NACISNĄĆ " START/STOP" ABY ROZPOCZĄĆ ĆWICZENIE.

UWAGA: LICZNIK ODLICZA DO "0" I PO DOJŚCIU DO "0" WYDADŹWIĘK "Bi", PO CZYM AUTOMATYCZNIE ZAKOŃCZY ĆWICZENIE. ABY KONTYNUOWAĆ NACISNIJ "START" ABY ZREALIZOWAĆ POZOSTAŁE WPROWADZONE PARAMETRY ĆWICZENIA.

BODY FAT PROGRAM(P8) – PROGRAM POMIARU ZAWARTOŚCI TKANKI TŁUSZCZOWEJ.

USTAWIENIA PARAMATRÓW W PRAOGRAMIE "Body Fat".
WYBIERZ "***BODY FAT Program "*** UŻYWAJĄC "UP" LUB "DOWN", A NASTĘPNIE NACIŚNIJ "ENTER". "Male " (MĘŻCZYZNA) POJAWI SIĘ NA WYŚWIETLACZU I UŻYWAJĄC "UP" LUB "DOWON" MOŻNA ZMIENIĆ USTAWIENIE. NASTĘPNIE NACIŚNIJ „ENTER" ABY POTWIERDZIĆ WYBRANĄ PŁEĆ I PRZEJŚĆ DO KOLEJNYCH USTAWIEŃ.
" 175" – WZROST POJAWI SIĘ NA WYŚWIETLACZU & UŻYWAJĄC "UP" LUB "DOWN" MOŻNA ZMIENIĆ WARTOŚĆ. PO ZAKOŃCZENIU USTAWIEŃ NALEŻY NACISNĄĆ „ENTER" KEY ABY POTWIERDZIĆ & PRZEJŚĆ DO USTAWIEŃ KOLEJNEJ WARTOŚCI.
" 75 "WAGA POJAWI SIĘ NA WYŚWIETLACZU & UŻYWAJĄC "UP" LUB "DOWN" MOŻNA ZMIENIĆ WARTOŚĆ. PO ZAKOŃCZENIU USTAWIEŃ NALEŻY NACISNĄĆ „ENTER" KEY ABY POTWIERDZIĆ & PRZEJŚĆ DO USTAWIEŃ KOLEJNEJ WARTOŚCI.
"30" AGE / WIEK POJAWI SIĘ NA WYŚWIETLACZU & UŻYWAJĄC "UP" LUB "DOWN" MOŻNA ZMIENIĆ WARTOŚĆ. PO ZAKOŃCZENIU USTAWIEŃ NALEŻY NACISNĄĆ „ENTER" KEY ABY POTWIERDZIĆ & PRZEJŚĆ DO USTAWIEŃ KOLEJNEJ WARTOŚCI.

NACISNIJ "START/STOP" **ABY DOKONAC POMIARU. W TYM CZASIE DŁONIE WINNY BYŁ ULOŻONE NA CZUJNIKACH PUSLU.**

PO 15 SEKUNDACH POJAWI SIĘ NA WYŚWIETLACZU WYNIK POMIARU – „Fat %, BMR, BMI & BODY TYPE (TYP SYLWETKI).

UWAGA TYPY SYLWETKI:

LICZNIK POKAŻE 9 TYPÓW SYLWETKI W ZALEŻNOŚCI OD "%" TKANKI TŁUSZCZOWEJ.

TYP 1 : 5% DO 9%. TYP 2: 10% to 14%. TYP 3:15% DO 19%. TYP 4: 20% DO 24%. TYP 5: 25% DO 29%. Type 6: 30% DO 34%. Type 7: 35% DO 39%. Type 8: 40% DO 44%. Type 9: 45% DO 50%.

BMR: Basal Metabolism Ratio (WARTOŚĆ METABOLIZMU)

BMI: Body Mass Index (INDEKS MASY CIAŁA)

ABY WRÓCIĆ DO GŁÓWNEGO WYŚWIETALCZA NACIŚNIJ “START/STOP”.

TARGET HEART RATE Program(P9) – ŻĄDANY PULS

USTAWIENIA W PROGRAMOIE “TARGET H.R.”

WYBIERZ “***TARGET H.R.***” UŻYWAJĄC “UP” LUB “DOWN:, A NASTĘPNIE “ENTER” . PIERWSZY PARAMETR “Time” POJAWI SIĘ NA WYŚWIETLACZU I PRZYCISKAMI “UP” LUB “DOWN” MOŻNA USTAWIĆ ŻĄDANĄ WARTOŚĆ . NACISNIJ „ENTER” ABY POTWIERDZIĆ I PRZEJŚĆ DO USATWIEŃ KOLEJNEGO PARAMETRU.

PO ZAKOŃCZENIU NACIŚNIJ “START/STOP” ABY ROZPOCZĄĆ ĆWICZENIE.

UWAGA: JEŻELI WARTOŚĆ PULSU BĘDZIE W ZAKRESIE (± 5) WARTOŚCI ZADANEJ TARGET H.R, LICZNIK AUTOMATYCZNIE ZWIĘKSZY WARFTOŚĆ OBCIĄŻENIA . CO OK. 10 SEK. LICZNIK SPRAWDZA PULS I W RAZIE POTRZEBY ZMIENIA WARTOŚĆ PULSU.

DOJŚCIE PARAMETRU DO „0” SPOWODUJE WYEMITOWANIE PRZEZ LICZNIK DŹWIĘKU „BI” I AUTOMATYCZNIE ĆWICZENIE ZOSTANIE ZAKOŃCZONE. ABY KONTYNUOWAĆ CWICZENIE NALEŻY NACISNĄĆ “START/STOP**”.**

HEART RATE CONTROL Program(P10-P12) – PROGRAMY KONTROLI PULSU.

3 POZIOMY H.R.C.:

P15- 60% TARGET/CEL H.R= 60% of (220-AGE)

P16- 75% TARGET/CEL H.R= 75% of (220-AGE)

P17- 85% TARGET/CEL H.R= 85% of (220-AGE)

USTAWIENIA W PROGRAMIE “HEART RATE CONTROL”

WYBIERZ JEDEN Z “***Heart Rate Control Program .***” UŻYWAJĆ “UP” LUB “DOWN”, A NASTEPNIE NCIŚNIJ “ENTER” . WYŚWIETLI SIĘ PIERWSZY PARAMETR “Time”, KTÓREGO WARTOŚĆ MOŻNA ZMIENIĆ UZYWAJĄC “UP” LUB „DOWN” .NASTĘPNIE NACIŚNIJ „ENTER” ABY POTWIERDZIĆ USTAWIENIA I PRZEJŚĆ DO USTAWIEŃ KOLEJNEGO PARAMETRU.

PO ZAKOŃCZENIU USTAWIEŃ NACIŚNIJ „ START/STOP” ABY ROZPOCZĄĆ ĆWICZENIE.

UWAGA: JEŻELI WARTOŚĆ PULSU BĘDZIE W ZAKRESIE (± 5) WARTOŚCI ZADANEJ TARGET H.R, LICZNIK AUTOMATYCZNIE ZWIĘKSZY WARFTOŚĆ OBCIĄŻENIA . CO OK. 10 SEK. LICZNIK SPRAWDZA PULS I W RAZIE POTRZEBY ZMIENIA WARTOŚĆ PULSU.

DOJŚCIE PARAMETRU DO „0” SPOWODDUJE WYEMITOWANIE PRZEZ LICZNIK DŹWIĘKU „BI” I AUTOMATYCZNIE ĆWICZENIE ZOSTANIE ZAKOŃCZONE. ABY KONTYNUOWAĆ CWICZENIE NALEŻY NACISNĄĆ “START/STOP**”.**

User Program(P13) – PROGRAM USTAWIEŃ UŻYTKOWNIKA.

UŻYTKOWNIK MOŻE USTAWIĆ PARAMETRU PROGRAMU WG SIEBIE.

USTAWNIENIA PARAMETRÓW

WYBIERZ UZYWAJĄC “UP” LUB “DOWN”, A NASTĘPNIE “ ENTER” . NA WYŚWIETLACZU POJAWI SIĘ “Time” I UZYWAJĄC “UP” LUB “DOWN” MOZNA ZMIENIĆ WARTOŚĆ .NACISNIJ „ENTER” ABY POTWIERDZIĆ & PRZEJŚĆ DO USTAWIEŃ KOLEJNEGO PARAMETRU.

PO ZAKOŃCZEWNIU USTAWIEŃ, “ evel 1”/POZIOM 1 WYŚWIETLI SIĘ & UŻYWAJĄC “UP” LUB „DOWN” MOŻNA ZWMINIC POZIOM I NACISKAJĄC „ENTER” POTWIERDZIĆ WYBÓR. (10 MOZLIWOŚCI).

NACISNIJ “ START/STOP”ABY ROZPOCZĄĆ ĆWICZENIE.

UWAGA: W MOMENCIE KIEDY KTÓRYŚ Z PARAMETRÓW DOJDZIE DO “0” LICZNIK EMITUJE DŹWIĘK “Bi” & AUTOMATYCZNIE KOŃCZY ĆWICZENIE. NACISNIJ “START/STOP” ABY KONTYNUOWAĆ **ĆWICZENIE AŻ DO ZAKOŃCZENIA WSZYSTKICH WPROWADZONYCH PARAMETRÓW.**

RYSUNEK KONSTRUKCYJNY (1)

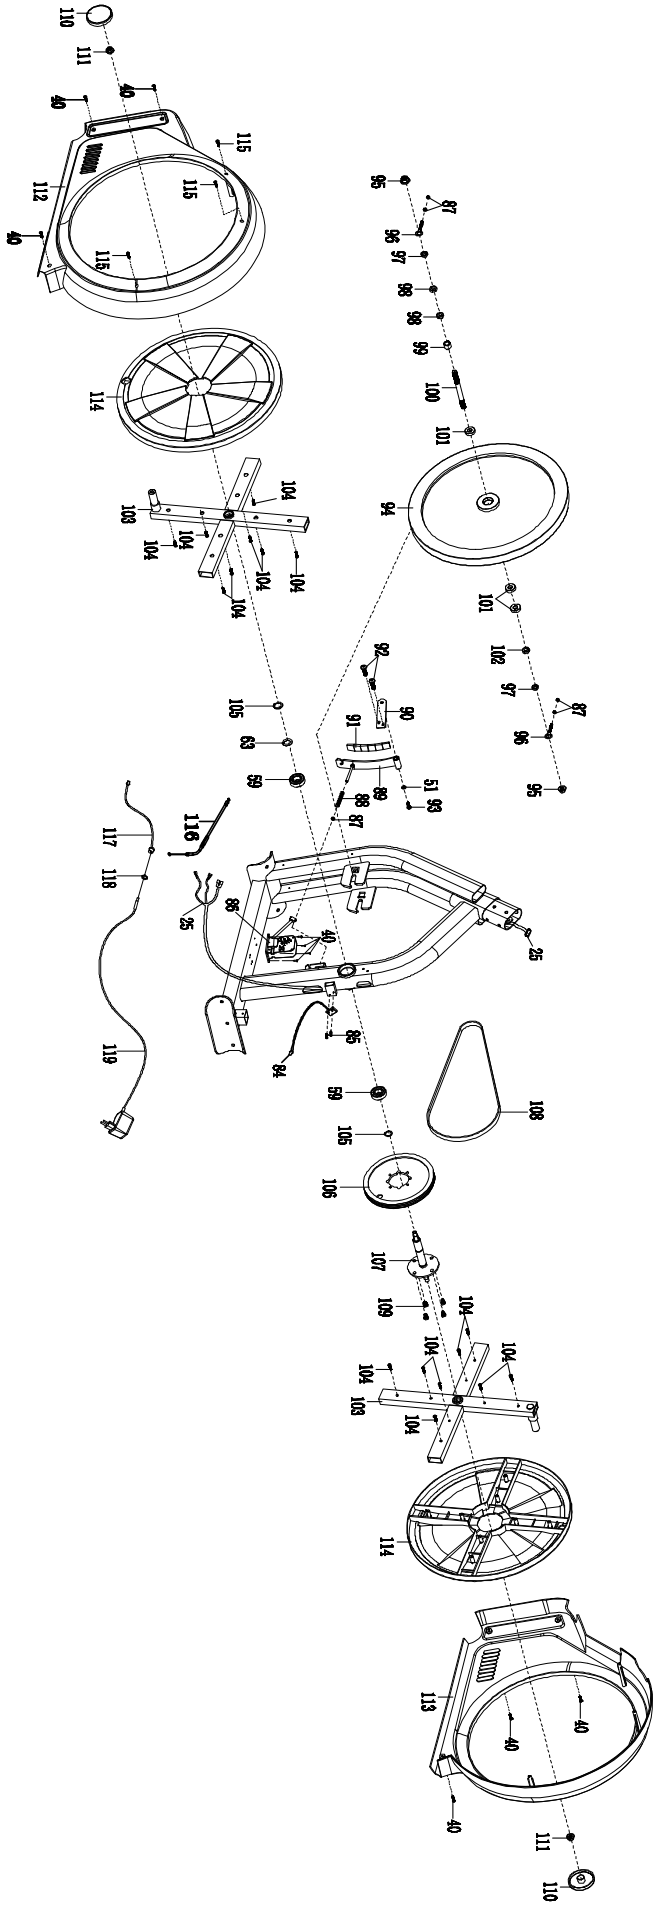

RYSUNEK KONSTRUKCYJNY (2)

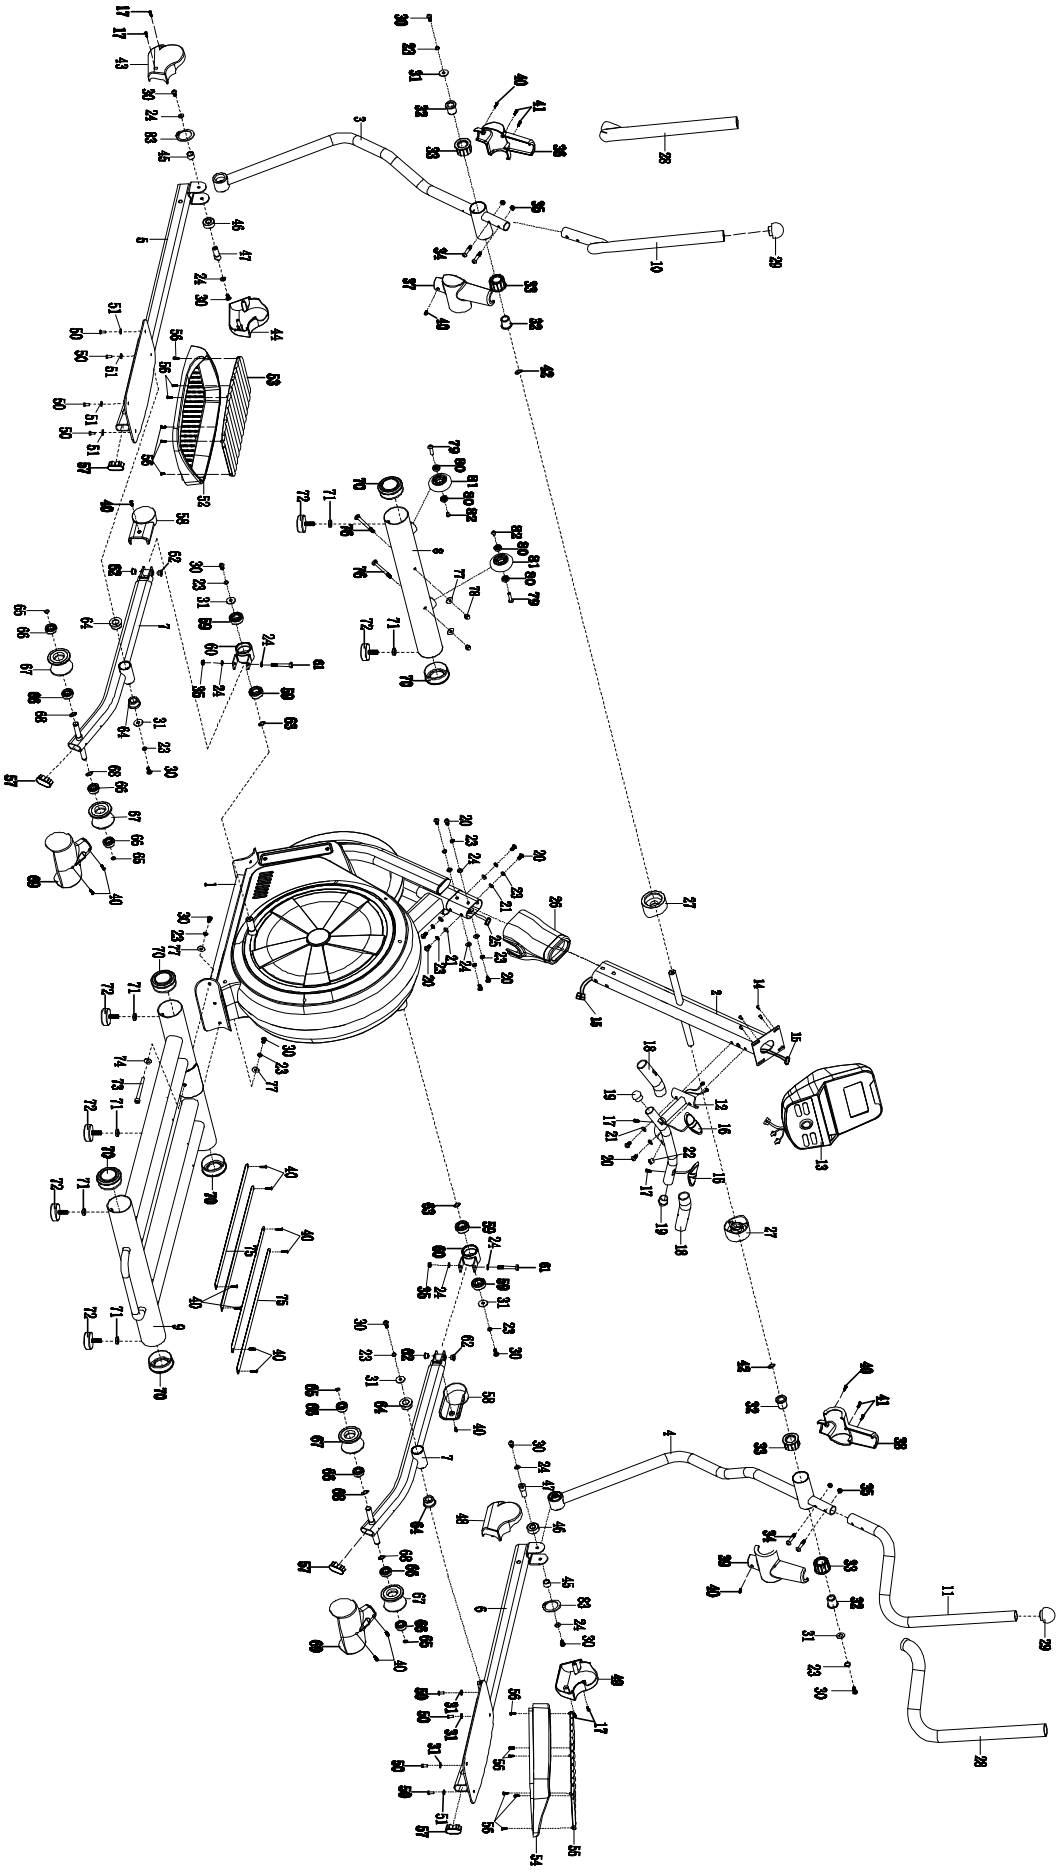

LISTA CZĘŚCI

NR	OPIS	ILOŚĆ
001	RAMA GŁÓWNA	1
002	PODPORA PRZEDNIA	1
003	LEWA RĄCZKA	1
004	PRAWA RĄCZKA	1
005	LEWA PODPORA STOPKI	1
006	PRAWA PODPORA STOPKI	1
007	ŁĄCZNIK	2
008	PODPORA PRZEDNIA	1
009	RAMA TYŁ	1
010	LEWA RĘCZKA	1
011	PRAWA RĄCZKA	1
012	KIEROWNICA	1
013	LICZNIK	1
014	ŚRUBA M5*10	4
015	LINKA CZUJNIKA DŁ.=900mm	1
016	LINKA PULSU DŁ.=550mm	2
017	ŚRUBA ST4.2*20	6
018	OSLONA KIEROWNICY Ø27	2
019	ZATYCZKA Ø28.5	2
020	ŚRUBA M8*15	10
021	PODKŁADKA Ø8* Ø16*1.5	6
022	ZATYCZKA Ø12.1	1
023	PODKŁADKA Ø8	16
024	PODKŁADKA Ø8* Ø16*1.5	12
025	LINKA CZUJNIKA DŁ.=1000mm	1
026	OSŁONA PODPORY PRZEDNIEJ	1
027	PRZEPUST Ø19.5	2
028	OSŁONA KIEROWNICY Ø31	2
029	ZATYCZKA Ø50	2
030	ŚRUBA M8*20	12
031	PODKŁADKA Ø8* Ø25*2.0	6
032	PRZEPUST Ø33* Ø19*31	4
033	PRZEPUST PLASTIKOWY Ø50* Ø26*31	4
034	ŚRUBA M8*40	4
035	NAKRĘTKA M8	6
036	LEWA OSŁONA-A	1
037	LEWA OSŁONA-B	1

NR	OPIS	ILOŚĆ
038	OSŁONA - A	1
039	OSŁONA - B	1
040	ŚRUBA ST4.2*20	28
041	ŚRUBA ST2.9*16	4
042	PODKŁADKA Ø19	2
043	OSŁONA A	1
044	OSŁONA B	1
045	PRZEPUST Ø15* Ø20*15.5	2
046	ŁOŻYSKO	2
047	ŁĄCZNIK ŁOZYSKA	2
048	OSŁONA A	1
049	OSŁONA B	1
050	ŚRUBA M6*15	8
051	PODKŁADKA Ø6* Ø12*1	9
052	LEWA STOPKA	1
053	ŁĄCZNIK STOPKI LEWEJ	1
054	STOPKA PRAWA	1
055	ŁĄCZNIK STOPKI PRAWEJ	1
056	ŚRUBA ST4.2*10	12
057	ZATYCZKA	4
058	OSŁONA	2
059	ŁOŻYSKO 6004	6
060	ŁĄCZNIK	2
061	ŚRUBA M8*60	2
062	PRZEPUST Ø18x Ø 8x10	4
063	PODKŁADKA Ø20	3
064	KOŁNIERZ Ø38	4
065	ZAPINKA Ø15	4
066	ŁOŻYSKO 6202	8
067	BLOK Ø70* Ø29*50	4
068	PODKŁADKA Ø15	4
069	OSŁONA	2
070	ZATYCZKA Ø76	6
071	NAKRĘTKA M10	6
072	ŁĄCZNIK REGULACYJNY M10*30	6
073	ŚRUBA M10*90	1
074	PDOKŁADKA Ø10x Ø 20x2	1

NR	OPIS	ILOŚĆ
075	DRĄŻEK 540*20* δ 2.5	4
076	ŚRUBA M8*90	2
077	PODKŁADKA Ø8x Ø 20x2	4
078	NAKRĘTKA M8	2
079	ŚRUBA Ø8x31 M6*15	2
080	ŁOŻYSKO 608	4
081	ROLKA Ø71*24	2
082	ŚRUBA M6*12	2
083	PIERŚCIEŃ Ø35*1.0	2
084	LINKA CZUJNIKA DŁ.=400mm	1
085	ŚRUBA ST2.9*12	2
086	SILNIK	1
087	NAKRĘTKA M6	5
088	SPRĘŻYNA Ø8x Ø 1x58	1
089	MAGNES	1
090	WSPORNIK MAGNESU	1
091	MAGNES 20*20*5	6
092	ŚRUBA M5*15	2
093	ŚRUBA M6*10	1
094	KOŁO ZAMACHOWE	1
095	NAKRĘTKA M12*1	2
096	ŚRUBA M6*48	2
097	DYSTANS Ø18x Ø12x15	2
098	NAKRĘTKA M12*1.0*7	2
099	PRZEPUST Ø18x Ø 12.5x16	1
100	ŁĄCZNIK	1
101	ŁOŻYSKO 6001Z	3
102	NAKRĘTKA M12*1.0*7	1
103	Turnplate WSPRONIK	2
104	ŚRUBA ST4.2*15	16
105	ZAPINKA Ø20x1	2
106	PASEK	1
107	ŁACZNIK	1
108	PASEK	1
109	ŚRUBA M8*12	4
110	ZATYCZKA	2
111	NAKRĘTKA M10*1.25*9	2

NR	OPIS	ILOŚĆ
112	LEWA OSŁONA	1
113	PRAWA OSŁONA	1
114	OSŁONA	2
115	ŚRUBA ST4.2*25	3
116	LINKA SILNIKA DŁ.=500mm	1
117	LINKA ZASILANIA DŁ.=300mm	1
118	NAKRĘTKA S15	1
119	LINKA ZASILACZ DŁ.=2000mm	1
A	ŁĄCZNIK Ø76*2*305	2

KARTA GWARANCYJNA

Karta gwarancyjna nr:	Miejsce i data sprzedaży:
Podpis i pieczęć sprzedawcy:	Imię i nazwisko (firma) odbiorcy końcowego:

Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie jako dodatkowe i w żaden sposób nie ograniczają praw nabywcy wynikających z przepisów prawa.

VICTORIA - SPORT Sp. z o.o. SP.K. z siedzibą przy ul. Marynarki Polskiej 59a, 80-557 Gdańsk, tel. 58/5733833, 300-48-63, e-mail:serwis@victoriasport.pl, udziela gwarancji na zakupiony produkt na okres 12 miesięcy od daty jego sprzedaży.

1. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Należy upewnić się, że numer seryjny produktu odpowiada seryjnemu wpisanemu do Karty Gwarancyjnej.
3. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi.
4. W zakres napraw gwarancyjnych nie wchodzą okresowe konserwacje i przeglądy produktu, a w szczególności czyszczenia, regulacje, sprawdzenia działania, korekta błędów obsługi lub programowania parametrów użytkownika oraz inne czynności, do których wykonania powołany jest użytkownik. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia elementów poduktu.
5. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest przedstawienie w chwili zwracania się o usługę gwarancyjną łącznie:
    a. Poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej, (nr. seryjny, model, data zakupu tożsama z datą sprzedaży z dowodu zakupu, pieczęć sprzedawcy, podpis Kupującego),
    b. Ważnego dowodu zakupu Produktu,
    c. Wadliwego Produktu,

Gwarancja zapewnia bezpłatne części zamienne oraz robociznę, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszej gwarancji.

6. Kupujący dostarczając produkt do serwisu , a w szczególności przesyłając go przez osoby trzecie, zobowiązany jest zapewnić mu odpowiednie opakowanie. Wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia produktu wynikające z jego niewłaściwego opakowania obciążają wyłącznie Kupującego.
7. Dostarczony do serwisu produkt musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym, w przeciwnym wypadku czynności podjęte przez serwis w celu usunięcia tego stanu rzeczy nie wchodzą w zakres usługi gwarancyjnej i jako takie noszą charakter czynności odpłatnych wg. cennika. Serwis może uzależnić wypełnienie obowiązków wynikających z gwarancji od podjęcia w/w czynności.
8. Usterka zgłoszona w okresie gwarancji, będzie usunięta przez serwis importera w terminie 14 dni licząc od daty dostarczenia produktu do serwisu importera. Bieg terminu rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego następującego po dniu dostarczenia produktu do serwisu importera. Termin usunięcia usterki może być przedłużony do 21 dni w przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy części niezbędnych do wykonania naprawy.
9. Jeżeli tylko część Produktu jest wadliwa i daje się odłączyć od części Produktu działającej zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi, uprawnienia Kupującego wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części Produktu.
10. Kupującemu przysługuje prawo wymiany Produktu na nowy poprzez Serwis, jeżeli:
    a. W okresie gwarancji, Serwis dokona pięciu napraw gwarancyjnych, a Produkt będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
    b. Serwis stwierdzi na piśmie, ze usunięcie wady jest niemożliwe,
11. Jeżeli w szczególnych sytuacjach(np. brak produktu w ofercie handlowej) wymiana Produktu na ten sam typ jest niemożliwa, wymienia produkt na inny typ o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych. Takie działanie również uważa się za wykonanie obowiązków gwaranta. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej gwarancji zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30.05.2014. roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, poz. 827).
12. Serwis dokona wymiany produktu na nowy w terminie uzgodnionym z Kupującym nie dłuższy niż 21 dni. Bieg terminu rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego po wystąpieniu od zwrotu przez Kupującego wadliwego Produktu w całości (wraz z wyposażeniem). Przy wymianie Produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Kupującego elementów. Jeżeli kupujący korzysta z uprawnień przewidzianych w gwarancji, wówczas zawieszeniu ulega bieg terminów do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi. Terminy te biegną dalej, dopiero z chwilą odmowy przez sprzedawcę wykonania uprawnień gwarancyjnych bez obawy na utratę uprawnień z tytułu rękojmi.
13. Gwarancją nie są objęte Produkty z uszkodzeniami mechanicznymi lub elektrycznymi nie powstałymi z powodów obciążających producenta, a szczególności
    a. Produkty z uszkodzeniami powstałymi podczas transportu i przeładunku,
    b. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem Produktu niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa.
    c. Produkty uszkodzone na skutek pożaru, powodzi., uderzenia pioruna, czy tez innych klęsk żywiołowych, wojny czy niepokojów społecznych, nieprzewidzianych wypadków, zalania cieczą, itp.
    d. Produkty, w których osoby inne niż Serwis dokonały przeróbek, zmian, dostrojeń lub napraw naruszając plombę gwarancyjną lub w jakikolwiek inny sposób.

e. Produkty, których Kartę Gwarancyjną lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano lub zatarto.

14. Wszelkie wadliwe produkty lub części, których wymiany dokonano w ramach gwarancji stają się własnością właściwego Serwisu.
15. Gwarant nie odpowiada wobec Kupującego za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Produktu wynikłe z innych przyczyn niż wady tkwiące w Produkcie, oraz za szkody spowodowane wadami Produktu, inne niż rzeczywiście poniesione.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z niezgodności towaru z umową.

✂----------

Karta zgłoszenia do naprawy gwarancyjnej i pogwarancyjnej

Prosimy o wpisanie imienia i nazwiska, nazwy firmy i Państwa adresu:

……..

……

Prosimy o wpisanie numeru rachunku lub paragonu zakupu sprzętu…….

Prosimy o możliwie najbardziej szczegółowy opis problemu ze sprzętem:

……..
……
……
……
……
……
……
……
……
……

Data i podpis Klienta

……