FINNSPA

WELCOME HOME - NOW... RELAX

Art.-Nr./Item No. 60040 PREMION CREME
Art.-Nr./Item No. 60050 PREMION BLACK

Za pomocą pilota można w dziecinnie prosty sposób ustawić idealną pozycję siedzącą i leżącą. Oparcie ustawia się automatycznie do tyłu i w przód, a podnóżek przy tym w górę i w dół. W momencie zwolnienia przycisku fotel pozostaje w wybranej pozycji.

Podłokietniki z komfortową tapicerką.

Tapicerowane podnóżki z funkcją ugniatania.
8 poduszek powietrznych zadba o przyjemny masaż łydek.

TECHNOLOGIA FOTELI

Pilot jest praktycznie schowany
i zawsze w zasięgu.

FINNSPA

OSOBISTY MASAŻYSTA 24 GODZINY NA DOBĘ

KIEDY TYLKO ZECHCESZ…

FOTEL JAKOŚĆ & NIEZWYKŁOŚĆ

Kontrolowane bezpieczeństwo i najwyższa jakość

Do produkcji fotela masującego RELAXIO zostały użyte wyłącznie wysokiej jakości materiały. Nasza kontrola jakości poddała każdy fotel RELAXIO z osobna szczegółowym testom funkcjonalnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo i trwałość produktów FINNLO RELAXIO.

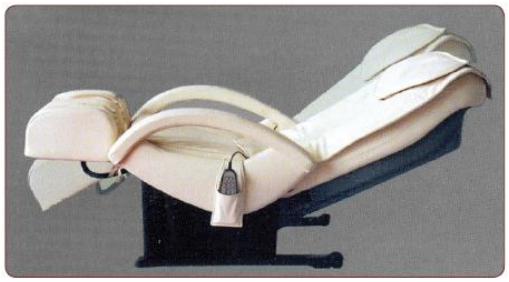

Informacje techniczne:
Napięcie wejściowe: 100-120 / 220-240 Vac, 50-60 Hz
Zasilanie: 180W
Waga: 60kg
Materiał: eko-skóra

1. Instrukcja bezpieczeństwa

WAŻNE!

- Zasilanie: AC100-240V, 50/60 Hz
- Moc: 160 Watt
- Fotela masującego należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Każde inne zastosowanie urządzenia jest niedozwolone i może być niebezpieczne. Importer nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu.
- Sprzęt został wyprodukowany zgodnie z najnowszymi standardami bezpieczeństwa. Potencjalne zagrożenia mogące spowodować urazy zostały wykluczone.

W celu uniknięcia urazów i / lub wypadków, należy przestrzegać następujących, prostych zasad:

1. Po użytkowaniu należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieci elektrycznej.
2. Również przed czyszczeniem należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieci elektrycznej.
3. Przed użytkowaniem należy się upewnić, że wtyczka została prawidłowo włożona do gniazdka sieci elektrycznej.
4. Fotel masujący, jeśli nie jest użytkowany, należy zawsze wyłączyć.
5. Urządzenie należy użytkować zgodnie z instrukcją.
6. Proszę nie stawać na fotelu masującym.
7. Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
8. Jeżeli zasilanie jest z jakiegoś powodu uszkodzone, nie należy do samodzielnie naprawiać. Należy się skontaktować z działem serwisu.
9. Jeśli fotel masujący nie działa lub jeśli miał kontakt z wodą, należy zadzwonić do działu serwisu.
10. Należy zwrócić uwagę na odpowiednie miejsce urządzenia tj. daleko od źródeł ciepła, wilgoci, ostrych sprzętów i materiałów łatwopalnych.
11. Urządzenia należy używać w pomieszczeniach.
12. Aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzeń ciała nie należy nigdy samemu otwierać urządzenia ani wymieniać zepsutych części. W tym celu należy skontaktować się z działem serwisu.

2. Informacje ogólne

Sprzęt przeznaczony jest do użytku domowego. W przypadku niewłaściwego użytkowania nie można wykluczyć uszczerbku na zdrowiu.

Przed rozpoczęciem masaży należy dokonać ogólnego badania lekarskiego w celu wykluczenia ewentualnych ryzyk dla zdrowia.

2.1. Opakowanie

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska i podlegających recyclingowi.

- Opakowanie zewnętrzne z tektury
- Części wyprofilowane z pianki polistyrenowej (PS) nie zawierającej freonu
- Folie i worki z polietylenu (PE)
- Taśmy mocujące z polipropylenu (PP)

2.2. Usuwanie

Po zakończeniu użytkowania, produkt ten nie może zostać usunięty jako odpad domowy, tylko musi zostać oddany do punktu zbiórki zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Materiały można poddać recyklingowi zgodnie z ich oznakowaniem. Poprzez recycling, recykling materiałów lub inne formy wykorzystania starych urządzeń, przyczyniacie się Państwo do ochrony naszego środowiska.

Proszę pytać w urzędzie miasta / gminy o odpowiednie miejsce utylizacji.

FINNSPA

3. Montaż

3.1. Montaż krok po kroku

- Aby zapewnić bezproblemowe odchylenie oparcia fotela należy w trakcie ustawiania fotela zapewnić 83 cm wolnej przestrzeni za oparciem.
- UWAGA: W trakcie instalacji fotela masującego proszę go nie podłączać sieci elektrycznej.

Krok 1:

Wyciągnij ostrożnie elementy fotela masującego z opakowania. Przejściowo połóż (poziomo!) oparcie w bezpiecznym miejscu.

Wskazówka: Ostrożnie wyjmij zapakowane elementy wspomagając się nożem lub nożyczkami; zgodnie z opisem w kroku 2 niniejszej instrukcji. Zwróć uwagę, by ich przy tym nie uszkodzić!

Krok 2: Montaż oparcia

- Aby zapewnić sobie miejsce i uniknąć zniszczenia poduszki w trakcie mocowania oparcia należy złożyć poduszkę na siedzisku.

- Po siedziskiem znajduje się dźwignia do przestawiania oparcia. Użyj obcinaczek bocznych w celu przecięcia opaski zaciskowej (trytytka) na dźwigni. Następnie usuń opakowanie.

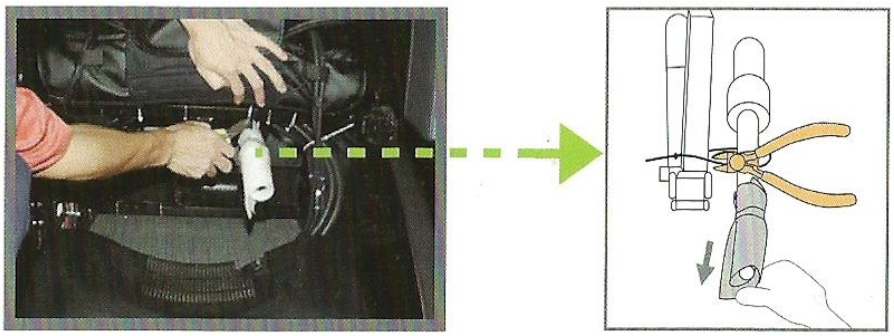

- Podnieś oparcie i naprowadź ostrożnie bolce na klamry mocujące.
  Wskazówka: W tym etapie potrzebujesz dwóch osób. Nie próbuj proszę samodzielnie, gdyż możesz uszkodzić fotel masujący.

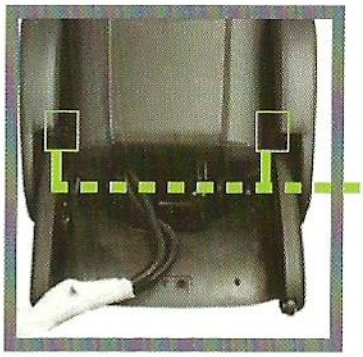
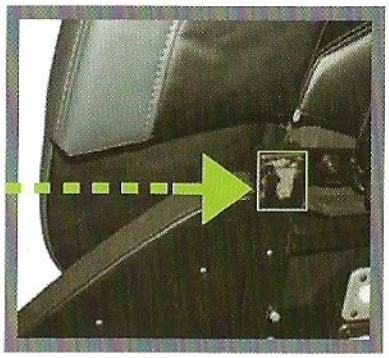

- Połącz ramię łączące z uchwytem, zmocuj je za pomocą nitu i zawleczki mocującej, zgodnie z poniższym rysunkiem.
  A – ramie łączące (na oparciu)
  B – uchwyt w kształcie U na dźwigni po stornie oparcia (na siedzisku)
  C – nit z łbem płaskim
  D – zawleczka mocująca

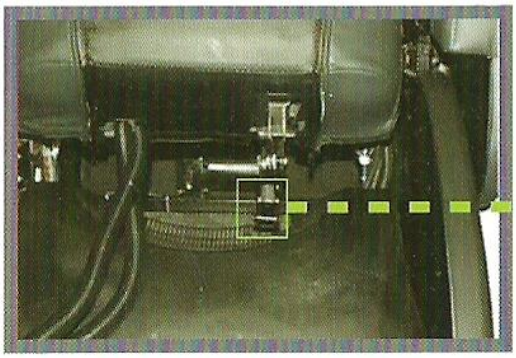
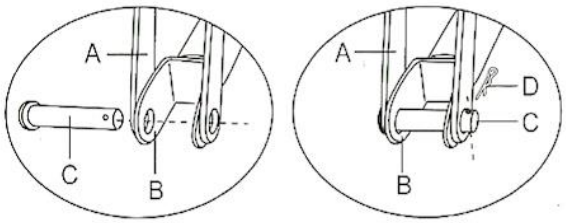

- Usuń opakowanie z wtyczek i połącz je następnie do odpowiednich miejsc.
  Wskazówka: Połącz czarną z czarną i szarą z szarą. Inne połączenie może doprowadzić do uszkodzenia fotela masującego.

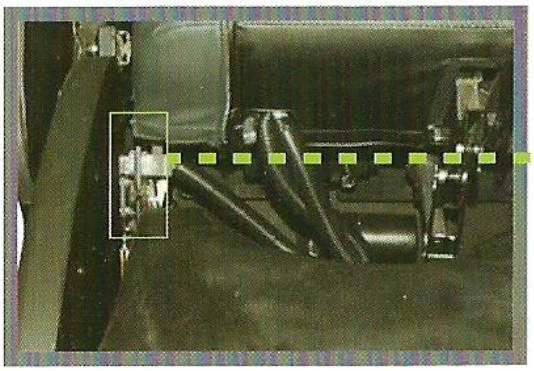
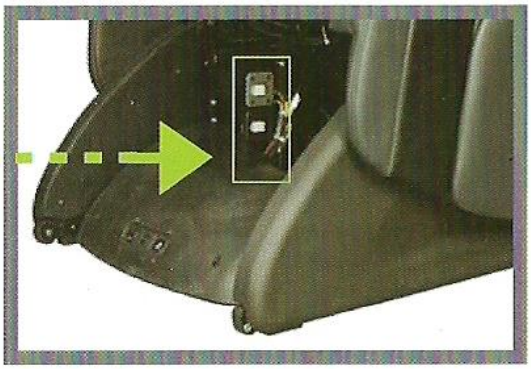

Krok 3:

Odchylaj oparcie tak długo w tył, aż usłyszysz charakterystyczne zatrzaśnięcie.

Krok 4:

Załóż pokrowiec na oparcie wykorzystując zamek błyskawiczny a następnie poduszki za pomocą przeznaczonych do tego rzepów.

Krok 5:

Podłącz kabel w odpowiednim miejscu.

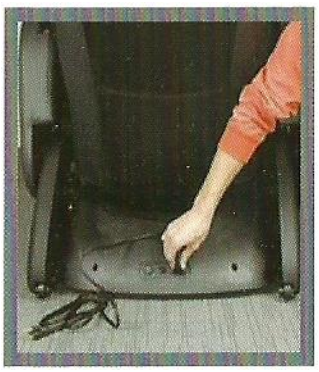

Krok 6:

Masaż pleców – wkładka kontrolująca poziom twardości.
Wskazówka: Wkładka kontrolująca poziom twardości jest zintegrowana w tapicerce siedziska. Jeśli życzysz sobie mocniejszego masażu, możesz po prostu usunąć ją z siedziska. Dla łagodniejszego masażu włóż do siedziska wkładkę kontrolującą poziom twardości.

3.2. Przenoszenie fotela masującego

- Ustaw oparcie pionowo, a podnóżek poziomo.
- Przechyl fotel masujący o 45 stopni do tyłu. W tej pozycji jest najłatwiej go przesunąć.

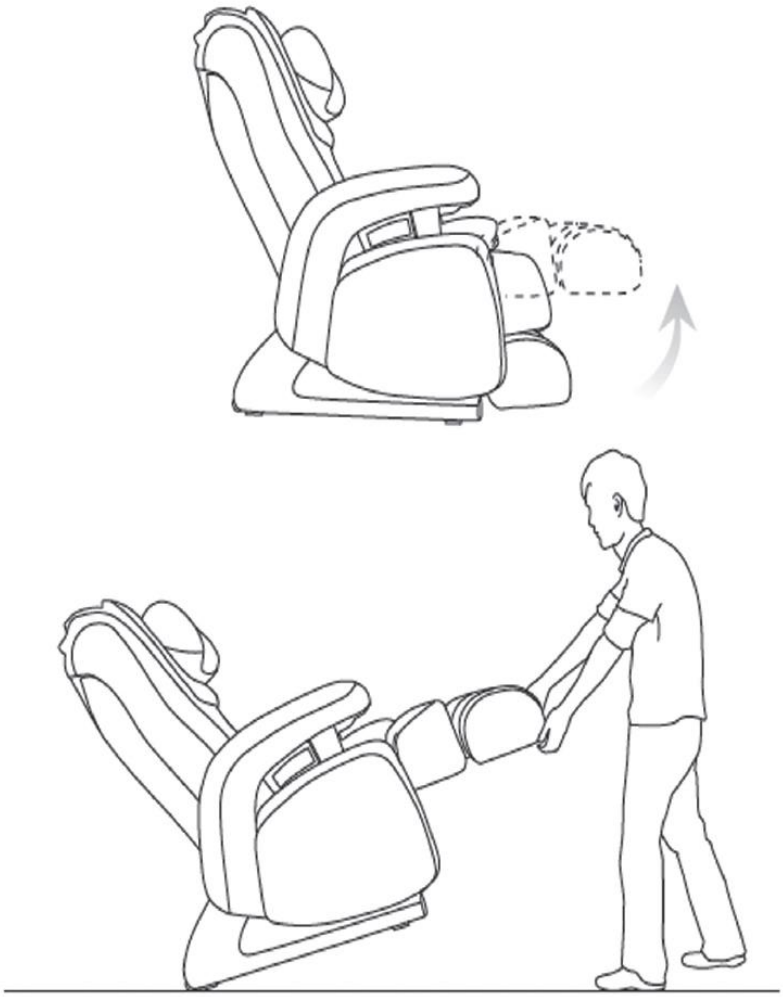

PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ

Podłącz wtyczkę fotela masującego do uziemionego gniazdka. Jeśli gniazdko nie jest uziemione, może dojść do zwarcia. Skontaktuj się z elektrykiem, jeżeli nie jesteś pewien, czy gniazdko zostało właściwe zainstalowane.

3.3. Otoczenie fotela masującego

1. Nie używać sprzętu w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienka lub piwnica.
2. Sprzęt ustawić na równym podłożu.
3. Upewnić się, że za sprzętem jest ok 40cm wolnej przestrzeni, tak żeby zawsze zapewnić bezproblemowe odchylenie (ustawienie) oparcia.
4. Nie stawiać urządzenia bezpośrednio w nasłonecznionym miejscu, skóra fotela może wyblaknąć, a materiał ulec uszkodzeniu.
5. Sprzęt należy ustawić na możliwie płaskim podkładzie, żeby uniknąć ewentualnego powstawania dźwięków, ochronić podłogę i zapewnić bezpieczne ustawienie.

3.4. Przenoszenie fotela masującego

Ważne: Nie należy przestawiać fotela w momencie użytkowania go przez inną osobę!

1. Jeżeli chcesz przesunąć urządzenie, przechyl je do tyłu. Następnie można bezproblemowo przesunąć fotel.
2. Jeżeli chcesz przenieść fotel, żeby go ustawić w innym miejscu, wtedy należy go podnieść z drugą osobą (trzymając za podłokietniki) i postawić na docelowym miejscu. Fotel należy opuszczać powoli, żeby uniknąć uszkodzenia.

3.5. Lista kontrolna przed uruchomieniem fotela

1. Sprawdź bezpośrednie otoczenie:
   a) Sprawdź, czy urządzenie ma wokoło odpowiednio dużo wolnej przestrzeni. Szczególnie z tyłu fotel masujący potrzebuje odpowiednio dużo miejsca (przynajmniej 40 cm).
2. Sprawdź urządzenie:
   a) Sprawdź, czy zagłówek i oparcie są w dobrym stanie
   b) Sprawdź przed każdym uruchomieniem kabel sieciowy.
3. Włączenie urządzenia:
   a) Sprawdź, czy urządzenie i wtyczka odpowiadają wytycznym (dane dot. napięcia).
   b) Włóż wtyczkę do odpowiedniego gniazdka.
   c) Włącz urządzenie przy pomocy znajdującego się z boku przełącznika EIN / AUS.

Wskazówka:
Zanim usiądziesz w fotelu, sprawdź pozycję rolek masujących.

3.6. Konserwacja

- Sprzęt w zasadzie nie wymaga konserwacji.
- Należy regularnie sprawdzać wszystkie części urządzenia oraz osadzenie wszystkich śrub i połączeń.
- Należy zgłosić naszemu centrum serwisu wszystkie uszkodzenia części celem ich wymiany. Sprzętu nie wolno używać do czasu naprawy.

3.7. Pielęgnacja

- Do czyszczenia używać wilgotnej szmatki bez ostrych środków czyszczących. Chronić komputer przed wilgocią.
- Części (obicie) mające kontakt z potem wymagają czyszczenia tylko przy pomocy wilgotnej szmatki.

4. Obsługa urządzenia

1. Po sprawdzeniu urządzenia:
   a) Po włączeniu urządzenia rolki masujące ustawiają się do pozycji wyjściowej. Jeżeli nie znajdują się jeszcze w pozycji startowej lub wyjściowej (górny koniec oparcia), kontrolka pozycji będzie migał tak długo, aż wszystko (oparcie i rolki masujące) będą w pozycji wyjściowej.
   b) Jeśli rolki masujące znajdą się pozycji wyjściowej, kontrolka pozycji przestaje migać, a przycisk ON / OFF wskaże gotowość do uruchomienia.
2. Naciśnij przycisk ON / OFF: wyświetlacz zaświeci się.
3. Naciśnij klawisz ustawienia dla szyi: naciskając ten guzik możesz dopasować pozycję rolek masujących w obszarze szyi i ramion, rolki będą przy tym lekko stykać się z Twoimi plecami, w celu właściwego „wyczucia" pozycji rolek. Masaż szyi i ramion będzie w takim obszarze, jaki zostanie ustawiony.
4. Jeśli chcesz inny masaż naciśnij po prostu odpowiedni symbol na pilocie (opis w dalszej części),

4.1. Możliwości wyboru

1. Masaż automatyczny

Godny polecenia, jeśli preferujesz szybki i efektowny masaż bez specjalnego ustawiania fotela.

Uwaga:
Jeśli masaż łydek okaże się za mocny, naciśnij dwukrotnie przycisk „LEG". Najpierw funkcja zostanie zdezaktywowana, a następnie znowu aktywowana. Ważne: dopiero potem jest możliwe ustawienie intensywności masażu łydek poprzez „WEAK" i „STRONG".

2. Masaż manualny

Godny polecenia, jeśli chcesz ustawić własny masaż z różnym obszarami masowania.

Wskazówka:
Jeżeli rolki masujące będą podczas masażu zbyt mocno obciążone, urządzenie zatrzyma wszystkie bieżące masaże, a kontrolki zaczną migać. Dodatkowo rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Urządzenie i pilot przez krótki czas nie będą mogły być używane.

- Miga „wskaźnik ugniatania" → odpowiedzialna część urządzenia jest przeciążona
- Mogą „wskaźnik stukania" → odpowiedzialna część urządzenia jest przeciążona
- Miga „wskaźnik kompleksowego masażu" → odpowiedzialne dolne i górne obszary urządzenia są przeciążone.

Jeżeli wystąpią górne obciążenia, należy wyłączyć urządzenie na 10 minut, zanim zostanie ponownie włączone. Jeżeli rolki masujące poruszają się wolniej niż zazwyczaj, należy się podnieść, w celu zmniejszenia nacisku na rolki.

4.2 Instrukcja obsługi pilota LCD

W celu korzystania z funkcji masażu i ustawień należy podnieść klapkę. Na obrazku została już zdjęta.

Podłącz fotel masujący do źródła energii i naciśnij „I”. Fotel masujący znajduje się w pozycji „na luzie”. Na luzie są do wyboru 4 funkcje na pilocie: Włącz / Wyłącz, Zero-G i funkcja ustawienia siedziska i podnóżka.

1. Przycisk Włącz / Wyłącz

Jeśli naciśniesz przycisk Włącz / Wyłącz, wyświetlacz zacznie migać: fotel masujący znajduje się w pozycji „na luzie”. Naciśnij funkcje masażu wg własnego wyboru, żeby rozpocząć masaż. Minutnik rozpocznie równocześnie odliczanie. W momencie powtórnego naciśnięcia przycisku, wszystkie programy masujące zatrzymają się, a rolki masujące powrócą do pozycji wyjściowej.

2. Nogi w dół

3. Nogi w górę

Przycisk pozycyjny ustawienia podnóżka. Ten przycisk ustawia kąt położenia nóg. Trzymaj wciśnięty przycisk do momentu uzyskania odpowiedniej pozycji nóg, a następnie zwolnij przycisk. Podnóżek pozostanie w wybranej pozycji.

4. Opadanie

5. Podnoszenie

Przycisk pozycyjny ustawienia pozycji siedzącej lub leżącej. Trzymaj wciśnięty przycisk do momentu uzyskania odpowiedniej pozycji siedzącej lub leżącej, a następnie zwolnij przycisk. Oparcie pozostanie w wybranej pozycji.

6. Pauza

Przycisk pauzy. Jeśli chcesz na krótko przerwać program masażu, naciśnij przycisk pauzy. Fotel masujący znajduje się w pozycji „na luzie”, można używać tylko przycisków: Włącz / Wyłącz, Zero-G i

funkcja ustawienia siedziska i podnóżka. W momencie powtórnego naciśnięcie przycisku pauzy, masaż zostanie wznowiony. Również minutnik rozpocznie dalsze odliczanie wstecz.

7. Zero-G

Przycisk Zero-G. W momencie naciśnięcia przycisku fotel ustawi się w pozycji leżącej, odprężającej dla pleców. Jeśli przycisk zostanie powtórnie naciśnięty oparcie się podniesie.

8. Minutnik



Przycisk minutnika. W momencie rozpoczęcia masażu, minutnik ustawia się automatycznie na 15 minut. Jeśli chcesz zmienić długość masażu, przyciskaj przycisk tak często, aż ustawisz odpowiedni czas. Czas może zostać ustawiony z dokładnością co do 5 minut w zakresie 20>25>30>5>10>15.

Automatyczne programy całego ciała

Możesz wybrać pomiędzy 5 automatycznymi programami całego ciała. Przed każdym masażem fotel skanuje plecy, w celu najlepszego ustawienia rolek masujących do kształtu Twoich pleców.

W ramach automatycznych programów całego ciała są:

9. Comfort (Komfortowy)

10. Stretch (Rozciągający)

11. Healthcare (Zdrowia)

12. Relax (Relaksujący)

13. Full Air (Poduszki powietrzne)

W wymienionych programach całego ciała może zostać wyłączony masaż nóg poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kolejne naciśnięcie spowoduje włączenie.

Wybierz swój ulubiony rodzaj masażu

Wybierz z 6 różnych rodzajów masażu swoją ulubioną technikę. Niektóre techniki masażu mogą być łączone.

14. Ugniatanie **Stukanie**

Technika masażu ugniatanie i stukanie. Naciśnij raz przycisk w celu aktywowania funkcji ugniatania całych pleców (świeci niebieska lampka). Ponowne naciśnięcie dołoży technikę stukania (świecą 2 niebieskie lampki). W momencie naciśnięcia przycisku po raz kolejny, obie techniki zostaną zatrzymane. Technika ugniatania może być łączona z technikami pukania i shiatsu. Mogą zostać ustawione 3 stopnie mocy i prędkości.

15. Pukanie **Shiatsu**

Technika masażu pukanie i shiatsu. Naciśnij raz przycisk w celu aktywowania funkcji pukania (świeci niebieska lampka). Ponowne naciśnięcie aktywuje technikę shiatsu (świecą 2 niebieskie lampki). W momencie naciśnięcia przycisku po raz kolejny, obie techniki zostaną zatrzymane. Mogą zostać ustawione 3 szerokości rolek i 3 różne prędkości.

16. Stukanie **Rolki**

Technika masażu stukanie i rolek. Naciśnij raz przycisk w celu aktywowania funkcji stukania (1 lampka). Naciśnij przycisk dwukrotnie w celu zatrzymania techniki stukania i aktywowania techniki rolek (2 lampki). Trzecie naciśnięcie spowoduje zatrzymanie technik. Mogą zostać ustawione 3 szerokości rolek i 3 różne prędkości.

17. Poziom siły

Przycisk regulujący siłę masażu. Po aktywowaniu funkcji ugniatania mogą zostać ustawione, poprzez naciśnięcie tego przycisku, różne poziomy siły. Wskazówka: Wiele osób uważa niską i średnią intensywność jako najprzyjemniejszą.

18. Prędkość

Przycisk regulujący prędkość masażu. Po aktywacji techniki pukania, stukania lub shiatsu mogą zostać ustawione, poprzez naciśnięcie tego przycisku, różne stopnie prędkości.

19. Szerokość rolek

Przycisk regulujący szerokość rolek. Po aktywacji techniki pukania, stukania, shiatsu lub rolek mogą zostać ustawione, poprzez naciśnięcie tego przycisku, różne szerokości rolek.

20. SPOT

Przycisk SPOT. W momencie naciśnięcia przycisku rolki masujące pozostają nieruchomo w danym miejscu i masują wybrany punkt pleców. Powtórne naciśnięcie przycisku powoduje kontynuację masażu całych pleców.
Uwaga: Masaż SPOT nie może być stosowany w momencie korzystania z techniki rolek.

21. Masaż częściowy

Przycisk masażu częściowego. W momencie naciśnięcia przycisku wykorzystują rolki masujące aktualnie położenie na plecach jako centrum masażu i masują w obszarze kilku centymetrów w górę i w dół. Uprzednio wybrana technika masażu jest realizowana. Powtórne naciśnięcie przycisku powoduje kontynuację masażu całych pleców.

22. W górę & w dół

Przycisk pozycjonowania rolek masujących. W trakcie masażu SPOT lub częściowego można za pomocą tego przycisku dokładnie ustawić pozycję rolek. W tym celu należy poruszyć przyciskiem w górę lub w dół i zwolnić po osiągnięciu wybranej pozycji. Rolki masujące zareagują natychmiast. W momencie naciśnięcia przycisku SPOT lub masażu częściowego regulacja zostanie anulowana i nastąpi masaż całych pleców.

Różne programy masaży poduszkami powietrznymi

23. Lędźwie & pośladki

Przycisk masażu lędźwi i pośladków. Naciśnij przycisk w celu aktywacji masażu poduszkami powietrznymi lędźwi i pośladków. Powtórne przyciśnięcie przycisku zatrzyma funkcję masażu poduszkami powietrznymi. Można ustawić 3 poziomy intensywności.

24. Szyja

Przycisk masażu szyi. Naciśnij przycisk w celu rozpoczęcia masażu powietrznego obszaru szyi. Powtórne przyciśnięcie przycisku zatrzyma funkcję masażu powietrznego. Można ustawić 3 poziomy intensywności.

25. Masaż nóg

Przycisk masażu nóg. Naciśnij przycisk w celu aktywacji masażu poduszkami powietrznymi nóg. Powtórne przyciśnięcie przycisku zatrzyma funkcję masażu powietrznego. Można ustawić 3 poziomy intensywności.

26. Intensywność

Regulacja intensywności masażu poduszkami powietrznymi. Poprzez kilkukrotne naciśnięcie przycisku można ustawić 3 poziomy intensywności lub automatyczną regulację.

27. Wibracje

Przycisk wibracji siedzenia. Po przyciśnięciu przycisku rozpoczyna się wibracja siedzenia, powtórne naciśnięcie kończy wibrację.

28. Temperatura

Przycisk funkcji grzania. Po przyciśnięciu przycisku rozpoczyna się podgrzewanie siedzenia, powtórne naciśnięcie kończy funkcję grzania.

Wyłączny przedstawiciel na terenie Polski:
"LORD" Ireneusz Budzyn
ul. Derkacza 13
44-100 Gliwice
tel. 32 270 77 22
e-mail: biuro@finnlo.com.pl
www.finnlo.com.pl